SAMSUNG

MANUAL DE USUARIO

SM-R500

Spanish. 09/2019. Rev.1.1

www.samsung.com

Contenido

Introducción

5 **Acerca del Galaxy Watch Active**

5 **Lea la siguiente información antes de empezar**

11 **Diseño del dispositivo**

- 11 Contenido de la caja
- 12 Galaxy Watch Active
- 14 Cargador inalámbrico

15 **Batería**

- 15 Cargar la batería
- 16 Consejos y precauciones sobre la carga de la batería
- 17 Carga inalámbrica
- 19 Modo Ahorro de energía

20 **Ponerse el Galaxy Watch Active**

- 20 Ponerse el Galaxy Watch Active
- 21 Consejos y precauciones relativos a la correa
- 21 Sustituir la correa

23 **Encender y apagar el Galaxy Watch Active**

24 **Conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil**

- 24 Instalar la aplicación Galaxy Wearable
- 24 Conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil mediante Bluetooth
- 26 Conexión remota

27 **Usar el Galaxy Watch Active sin un dispositivo móvil**

28 **Controlar la pantalla**

- 28 Pantalla táctil
- 31 Composición de la pantalla
- 32 Encender y apagar la pantalla
- 33 Cambiar la pantalla
- 35 Pantalla Bloqueo

35 **Reloj**

- 35 Pantalla Reloj
- 36 Cambiar la esfera del reloj
- 37 Activar la función Reloj siempre activado
- 37 Modo Solo reloj

38 **Notificaciones**

- 38 Panel de notificaciones
- 39 Ver las notificaciones recibidas
- 40 Seleccionar las aplicaciones de las que desee recibir notificaciones

40 **Panel rápido**

47 **Introducir texto**

- 47 Introducción
- 47 Usar la entrada por voz
- 48 Utilizar emoticonos
- 49 Utilizar el modo de escritura a mano o el teclado

Aplicaciones y funciones

51 Mensajes

53 Teléfono

53 Introducción
53 Recibir llamadas
55 Llamar

55 Contactos

57 Samsung Pay

58 Samsung Health

58 Introducción
61 Actividad diaria
62 Pasos
64 Pisos
65 Calorías
66 Ejercicio
73 Sueño
75 FC
77 Estrés
79 Comida
81 Control del peso
82 Agua
83 Cafeína
84 Retos
85 Ajustes
85 Información adicional

86 GPS

87 Música

87 Introducción
87 Reproducir música
87 Importar música
88 Reproducir música con el Galaxy Watch Active
88 Reproducir la música con su dispositivo móvil
89 Reproducir música sin conectarse a un dispositivo móvil

89 Reminder

90 Calendario

91 Bixby

91 Introducción
91 Iniciar Bixby
92 Configurar el idioma

92 Tiempo

93 Alarma

94 Reloj mundial

94 Galería

94 Importar y exportar imágenes
95 Ver imágenes
96 Eliminar imágenes

96 Buscar mi tfno

97 Buscar mi reloj

98 Mensajes de socorro

99 Correo

99 Galaxy Store

100 Ajustes
- 100 Introducción
- 100 Esferas de reloj
- 101 Vibración
- 101 Pantalla
- 102 Avanzado
- 103 Conexiones
- 107 Aplicaciones
- 108 Seguridad
- 108 Cuenta
- 109 Accesibilidad
- 109 General
- 111 Batería
- 111 Acerca del reloj
- 112 Conectar a teléfono nuevo
- 112 Conectar al teléfono

Aplicación Galaxy Wearable

113 Introducción

115 Inicio
- 115 Acerca del reloj
- 115 Pago
- 115 Galaxy Store
- 115 Samsung Health
- 116 Samsung Pay
- 116 SmartThings
- 116 Notificaciones
- 117 Aplicaciones
- 118 Widgets
- 119 Vibración
- 119 Pantalla
- 120 Avanzado
- 121 Añadir contenido al reloj
- 122 Enviar solicitudes de auxilio
- 122 Buscar mi reloj
- 123 Cuenta y copia de seguridad
- 124 Sincronizar ajustes del teléfono
- 125 Accesibilidad
- 125 Acerca del reloj
- 126 Acerca de Galaxy Wearable

127 Esferas de reloj

127 Descubrir

Usar el Galaxy Watch Active

128 Introducción

128 Usarlo como entrenador personal
- 128 Lograr su objetivo de actividad diaria
- 129 Gestionar el estrés y la calidad del sueño
- 129 Disfrutar de ejercicios mejorados

130 Utilizarlo como un planificador inteligente
- 130 Consultar la información de hoy
- 131 Gestionar mi día a día
- 133 Usar el reloj dual mientras está en el extranjero
- 133 Usar un recordatorio práctico

Apéndice

134 Solución de problemas

138 Extracción de la batería

Introducción

Acerca del Galaxy Watch Active

El Galaxy Watch Active es un smartwatch capaz de analizar su patrón de ejercicio, controlar su salud y permitirle utilizar una amplia variedad de útiles aplicaciones para realizar llamadas telefónicas y reproducir música. Puede iniciar las diversas funciones con un solo toque y también cambiar la esfera del reloj para adaptarla a sus preferencias.

Conecte el Galaxy Watch Active a su dispositivo móvil para mejorar su experiencia con este último o utilice el Galaxy Watch Active sin necesidad de conectarlo a ningún dispositivo móvil.

Lea la siguiente información antes de empezar

Lea este manual antes de usar este dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Algunos de los contenidos pueden diferir del dispositivo dependiendo de la región, las especificaciones del modelo o el software del dispositivo.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso de la CPU y la memoria RAM afectará al rendimiento general del dispositivo. Es posible que las aplicaciones relacionadas con el contenido no funcionen correctamente y varíen en función de las especificaciones del dispositivo y del entorno en que lo use.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de cualquier proveedor distinto de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades causados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el Galaxy Watch Active o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.

- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia incluidos en el Galaxy Watch Active tienen una licencia de uso limitado. La extracción y uso de estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituyen una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los contenidos multimedia.
- Las aplicaciones predeterminadas incluidas en el Galaxy Watch Active están sujetas a actualizaciones y puede que dejen de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el Galaxy Watch Active, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del Galaxy Watch Active o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del Galaxy Watch Active, y daños y pérdidas de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.
- Es posible que algunas funciones no presenten el comportamiento descrito en este manual, en función del fabricante y el modelo del dispositivo móvil que conecte al Galaxy Watch Active.
- Puede ver la pantalla táctil con claridad, incluso cuando la luz solar exterior es intensa, ajustando automáticamente el rango de contraste según el entorno. Dada la naturaleza del Galaxy Watch Active, visualizar gráficos fijos durante periodos de tiempo prolongados puede provocar la aparición de imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas.
  - Se recomienda no utilizar gráficos fijos en la totalidad o parte de la pantalla táctil durante periodos de tiempo prolongados y apagar la pantalla táctil mientras no se use el Galaxy Watch Active.
  - Puede configurar la pantalla táctil para que se apague automáticamente cuando no la esté utilizando. Pulse **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active, seguido de **Pantalla** → **Tiempo espera** y, a continuación, seleccione el periodo de tiempo que debe transcurrir para que el dispositivo apague la pantalla táctil.
  - Para configurar la pantalla táctil de forma que ajuste su brillo automáticamente según el entorno, pulse **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active seguido de **Pantalla** → **Ajuste brillo automático** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

- Dependiendo de la región o del modelo, algunos dispositivos pueden precisar la aprobación de la FCC (Federal Communications Commission). Si el dispositivo cuenta con esta aprobación, podrá ver el ID de la FCC del Galaxy Watch Active. Para ver el ID de la FCC, pulse **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active, pulse **Acerca del reloj** → **Dispositivo** y, a continuación, consulte el ID de la FCC bajo **Certificación FCC**.

Mantener la resistencia al polvo y al agua

Su dispositivo es resistente al polvo y al agua. Siga detenidamente estos consejos para mantener dicha resistencia. De lo contrario, el dispositivo podría estropearse.

- No someta al dispositivo a **corrientes fuertes de agua**.
- No utilice el dispositivo cuando se sumerja en el agua, practique buceo de superficie o cualquier deporte en aguas con un caudal rápido.
- Si el dispositivo se moja o tiene las manos mojadas, seque todo bien antes de manipularlo.
- Si el dispositivo entra en contacto con agua dulce, séquelo bien con un paño limpio y suave. Si el dispositivo entra en contacto con otros líquidos, como agua salada, agua de piscina, agua jabonosa, aceite, perfume, protector solar, limpiador de manos, o con productos químicos como cosméticos, enjuáguelo con agua dulce y séquelo bien con un paño limpio y suave. Si no sigue estas instrucciones, el rendimiento y el aspecto del dispositivo podrían verse afectados.
- **Si el dispositivo se cae o recibe un impacto**, las características de resistencia al agua y al polvo podrían verse afectadas.
- No desmonte el dispositivo, ya que sus características de resistencia al agua y al polvo podrían deteriorarse.
- No exponga el dispositivo a cambios bruscos de temperatura en el aire ni en el agua.
- No seque el dispositivo con un aparato que emita calor, como por ejemplo, un secador de pelo.
- La característica de resistencia al agua del dispositivo podría estropearse en una sauna.

- **Si usa el dispositivo en el agua**, puede que funciones como la pantalla táctil no se ejecuten correctamente.
- **El dispositivo ha sido sometido a pruebas en un entorno controlado y se ha certificado su resistencia al agua y al polvo en situaciones y condiciones concretas. Cumple los requisitos de resistencia al agua con una profundidad de 50 m, según se describe en la norma internacional ISO 22810:2010 y se puede usar en aguas poco profundas. El dispositivo cumple los requisitos de resistencia al polvo descritos por la clasificación IEC 60529 IP6X.**

Precauciones relativas al sobrecalentamiento

Si se siente incómodo debido al sobrecalentamiento mientras usa el dispositivo, interrumpa el uso inmediatamente y quíteselo de la muñeca.

Para evitar problemas como errores de funcionamiento del dispositivo, molestias o lesiones en la piel o que se agote la batería, se mostrará una advertencia en el dispositivo si este alcanza una temperatura concreta. Cuando aparezca la advertencia inicial, todas las funciones del dispositivo quedarán deshabilitadas hasta que el dispositivo se enfríe y alcance una temperatura concreta.

Si la temperatura del dispositivo continúa aumentando, aparecerá una segunda advertencia. En este momento, el dispositivo se apagará. No utilice el dispositivo hasta que se haya enfriado y alcanzado una temperatura concreta.

Iconos instructivos

Advertencia: situaciones que podrían causarle lesiones a usted o a otras personas.

Precaución: situaciones que podrían causar daños al dispositivo o a otros equipos.

Aviso: notas, consejos de uso o información adicional.

Limpiar y mantener el Galaxy Watch Active

Siga los puntos que se indican a continuación para asegurarse de que el Galaxy Watch Active funciona correctamente y mantiene su apariencia. De lo contrario, el Galaxy Watch Active podría sufrir daños y provocar irritación en la piel.

- Evite exponer el dispositivo a polvo, sudor, tinta, aceite y a productos químicos como cosméticos, pulverizadores antibacterianos, limpiadores de manos, detergentes e insecticidas. Los componentes exteriores e interiores del Galaxy Watch Active pueden verse dañados u ofrecer un rendimiento deficiente. Si su Galaxy Watch Active se expone a alguna de las sustancias mencionadas anteriormente, utilice un paño suave sin pelusa para limpiarlo.
- No utilice jabón, productos de limpieza, materiales abrasivos ni aire comprimido para limpiar el Galaxy Watch Active, ni lo limpie con ondas ultrasónicas ni fuentes de calor externas. Si lo hace, podría dañar el Galaxy Watch Active. El jabón, los detergentes, los desinfectantes de manos o los productos de limpieza que queden en el Galaxy Watch Active podrían provocar irritación en la piel.
- Límpiese la muñeca y la correa después de hacer ejercicio o si suda. Lave el Galaxy Watch Active con agua dulce, límpielo con un poco de alcohol para uso tópico y séquelo bien.
- Cuando retire restos de protector solar, loción o aceite, utilice detergente sin jabón y, a continuación, enjuague y seque bien el Galaxy Watch Active.
- Si la correa del Galaxy Watch Active se mancha o le cae alguna sustancia, límpiela con un cepillo de dientes de cerdas suaves humedecido.

Tenga cuidado si es alérgico a los materiales del Galaxy Watch Active

- Samsung ha sometido a pruebas los materiales tóxicos del Galaxy Watch Active con la ayuda de autoridades de certificación internas y externas, incluidas la prueba para todos los materiales que entran en contacto con la piel, la prueba de toxicidad cutánea y la prueba de uso del Galaxy Watch Active.
- El Galaxy Watch Active incluye níquel. Tome las precauciones necesarias si su piel es hipersensible o tiene alergia a alguno de los materiales del Galaxy Watch Active.
  - **Níquel**: el Galaxy Watch Active contiene una pequeña cantidad de níquel, situada por debajo del punto de referencia limitado por el reglamento REACH europeo. No estará expuesto al níquel que contiene el Galaxy Watch Active y este ha superado la prueba certificada internacional. Sin embargo, si es sensible al níquel, tenga cuidado cuando utilice el Galaxy Watch Active.
- Para fabricar el Galaxy Watch Active solo se han utilizado materiales que cumplen las normas de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos (CPSC), las normas de los países europeos y otros estándares internacionales.
- Para obtener más información sobre cómo Samsung controla los productos químicos, consulte el sitio web de Samsung (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).

Diseño del dispositivo

Contenido de la caja

Consulte la Guía de inicio rápido para obtener información sobre el contenido del paquete.

- Los elementos incluidos con el Galaxy Watch Active, sus imágenes y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este Galaxy Watch Active y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones del dispositivo están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el Galaxy Watch Active antes de comprarlos.
- Excepto el Galaxy Watch Active, es posible que algunos accesorios no tengan el mismo certificado de resistencia al agua o al polvo.
- Utilice solo accesorios aprobados por Samsung. En caso de no hacerlo, podría causar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentren cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios según los fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Galaxy Watch Active

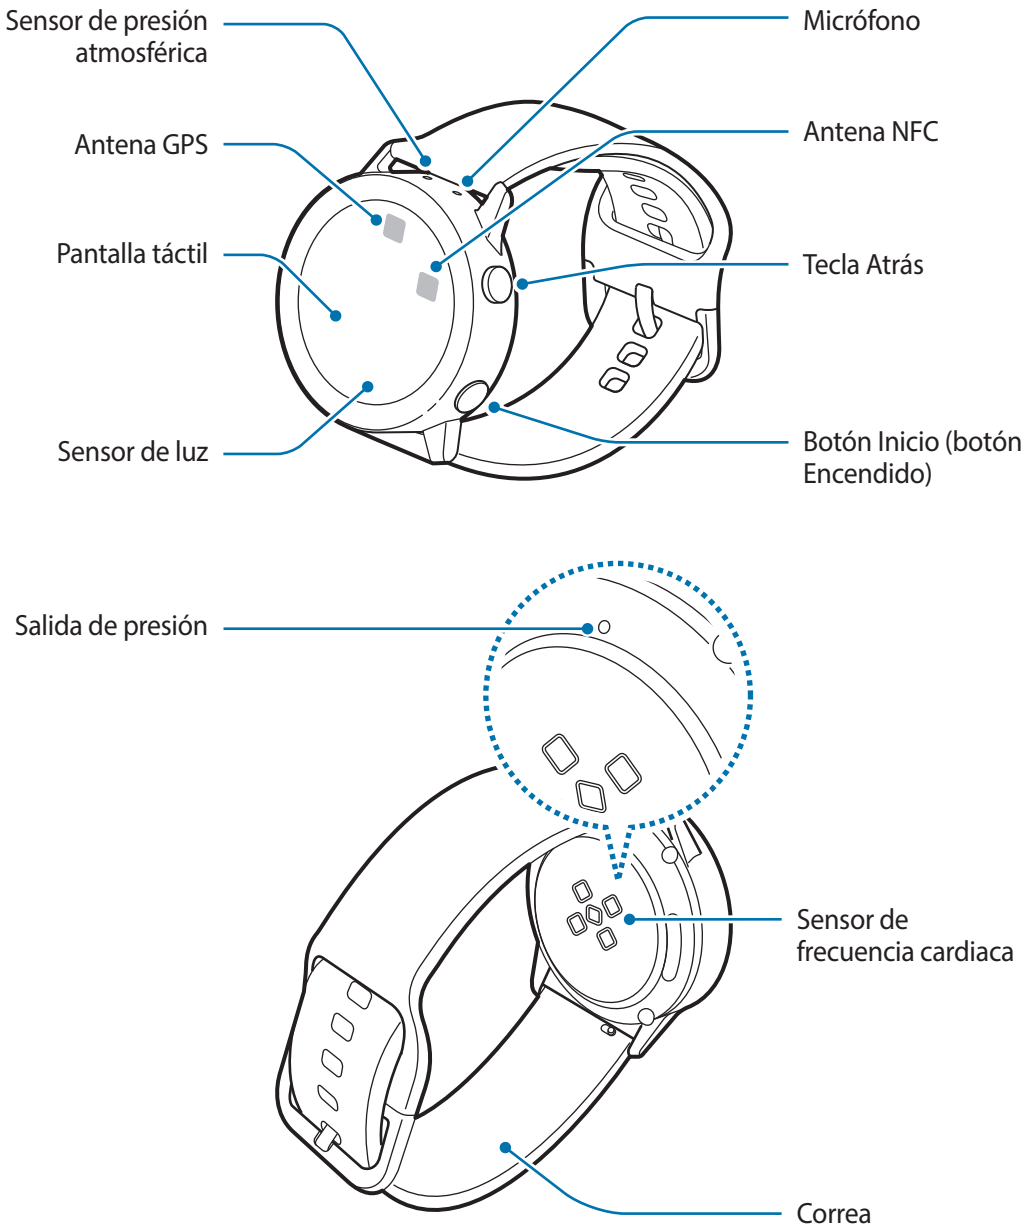

El dispositivo y algunos accesorios (se venden por separado) contienen imanes. La Asociación Americana del Corazón (EE. UU.) y la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Productos para el Cuidado de la Salud (Reino Unido) advierten que los imanes pueden afectar al funcionamiento de marcapasos, cardioversores, desfibriladores, bombas de insulina u otros dispositivos electromédicos (llamados colectivamente "dispositivos médicos") en un radio de 15 cm (6 pulgadas). Si usted es usuario de cualquiera de estos dispositivos médicos, NO USE ESTE DISPOSITIVO NI ALGUNOS DE LOS ACCESORIOS (SE VENDEN POR SEPARADO) SIN CONSULTAR ANTES CON SU MÉDICO.

- No guarde el dispositivo ni algunos accesorios (vendidos por separado) cerca de campos magnéticos. Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y tarjetas de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- Asegúrese de mantener la correa limpia. El contacto con materiales contaminantes, como el polvo o la tinta, podría provocar manchas en la correa y es posible que no se eliminen por completo.
- No introduzca objetos afilados en el sensor de presión atmosférica, en la salida de presión ni en el micrófono. Los componentes internos del Galaxy Watch Active, junto con la función de resistencia al agua, podrían estropearse.
- Si utiliza el dispositivo con el cristal o el cuerpo acrílico roto, podría sufrir de lesiones físicas. Utilice el dispositivo solo después de que haya sido reparado en un Servicio de Atención (SAT) de Samsung.

- Asegúrese de que el micrófono del Galaxy Watch Active no esté obstruido cuando hable.
- La salida de presión garantiza que las piezas y los sensores internos del Galaxy Watch Active funcionan correctamente cuando utiliza el Galaxy Watch Active en un entorno en el que existen cambios de presión.

Botones

Botones		Función
◯	**Inicio/ Encendido**	• Manténgalo pulsado para encender o apagar el Galaxy Watch Active. • Púlselo para encender la pantalla. • Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para reiniciar el Galaxy Watch Active. • Púlselo para abrir la pantalla Aplicaciones mientras está en la pantalla Reloj. • Púlselo para abrir la pantalla Reloj mientras está en cualquier otra pantalla.
◯	**Atrás**	• Púlselo para volver a la pantalla anterior.

Cargador inalámbrico

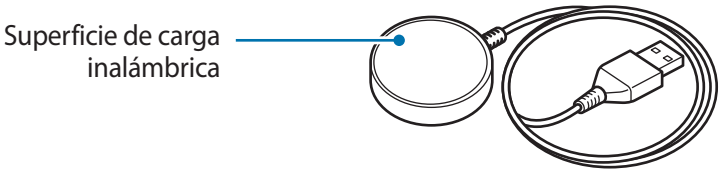

No exponga el cargador inalámbrico al agua, puesto que no tiene la misma certificación de resistencia al polvo y al agua que el Galaxy Watch Active.

Batería

Cargar la batería

Cargue la batería antes de usar el dispositivo por primera vez o cuando no lo haya utilizado durante mucho tiempo.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden hacer que la batería explote o pueden estropear el Galaxy Watch Active.

- Use solo el cargador inalámbrico incluido con el dispositivo. El Galaxy Watch Active no se puede cargar correctamente con un cargador inalámbrico de terceros.
- Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría causar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño causado por mal uso.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, el usuario debe desenchufarlo de la red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

1 Conecte el cargador inalámbrico al cargador y enchufe el cargador en una toma de corriente eléctrica.

2 Coloque el Galaxy Watch Active en la base de carga inalámbrica alineando el centro del lado posterior del Galaxy Watch Active con el centro del cargador inalámbrico.

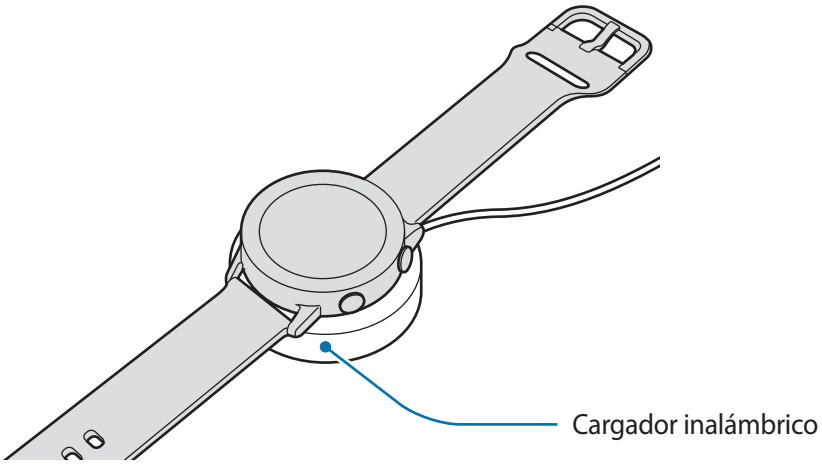

3 Una vez completada la carga, desconecte el Galaxy Watch Active del cargador inalámbrico. Desconecte primero el cargador inalámbrico del cargador y luego desenchufe el cargador de la toma de corriente.

Comprobar el estado de carga

Pulse uno de los botones del Galaxy Watch Active para encender la pantalla mientras está en el cargador inalámbrico.

Cuando se esté cargando la batería con el Galaxy Watch Active apagado, pulse cualquier tecla para consultar el estado de carga en la pantalla.

Cuando se esté cargando la batería con el Galaxy Watch Active encendido, pulse la pantalla para comprobar el estado de carga.

Consejos y precauciones sobre la carga de la batería

- Si existen obstrucciones entre el Galaxy Watch Active y el cargador inalámbrico, es posible que el Galaxy Watch Active no se cargue correctamente. Evite que el Galaxy Watch Active y el cargador inalámbrico entren en contacto con sudor, líquidos o polvo.
- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el Galaxy Watch Active inmediatamente después de conectar el cargador inalámbrico. Espere a que la batería se cargue durante algunos minutos antes de encender el Galaxy Watch Active.
- Si usa varias aplicaciones al mismo tiempo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar quedarse sin carga en la batería durante la transferencia de datos, use las aplicaciones cuando haya cargado la batería por completo.
- El uso de una fuente de energía distinta del cargador, como un ordenador, puede hacer que la carga sea más lenta, ya que la corriente eléctrica es menor.
- Si el Galaxy Watch Active se carga con otros dispositivos mediante un cargador múltiple, el proceso de carga podría tardar más tiempo.
- El Galaxy Watch Active se puede utilizar mientras se está cargando, pero la batería tardará más en cargarse por completo.

- Si el Galaxy Watch Active recibe una alimentación inestable mientras se carga, puede que la pantalla táctil no funcione. Si esto ocurre, desconecte el Galaxy Watch Active del cargador inalámbrico.
- Es posible que el Galaxy Watch Active se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no debería afectar la vida útil o el rendimiento del Galaxy Watch Active. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar por su seguridad. En este caso, retire el Galaxy Watch Active del cargador inalámbrico para dejar que se enfríe y, posteriormente, siga cargándolo.
- Si el Galaxy Watch Active no se carga correctamente, llévelo a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- Evite usar un cable USB doblado o dañado. Si el cable USB está dañado, no lo utilice.

Carga inalámbrica

El Galaxy Watch Active dispone de una bobina de carga inalámbrica incorporada. Puede cargar la batería con un panel de carga u otro dispositivo que realice las funciones de panel de carga. El panel de carga y otros dispositivos que funcionan como tal se venden por separado.

Cargar la batería con un panel de carga

1 Coloque el centro de la parte posterior del Galaxy Watch Active sobre el centro del panel de carga.

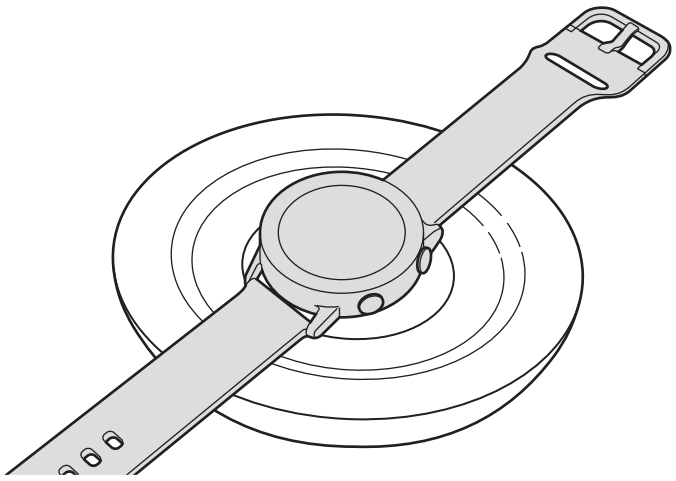

2 Una vez completada la carga, desconecte el Galaxy Watch Active del panel de carga.

Precauciones para la carga inalámbrica

No coloque el Galaxy Watch Active sobre la almohadilla de carga cuando haya materiales conductores, como objetos metálicos o imanes, colocados entre el Galaxy Watch Active y la almohadilla de carga.

El Galaxy Watch Active podría no cargarse correctamente o sobrecalentarse, o el Galaxy Watch Active podría sufrir daños.

- Utilice paneles de carga aprobadas por Samsung. Si utiliza otros paneles de carga, puede que la batería no se cargue correctamente.
- Para obtener más información sobre los paneles de carga disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Cargar la batería mediante PowerShare

1 Coloque el centro de la parte posterior del Galaxy Watch Active sobre el dispositivo que funciona como panel de carga.

La ubicación de la bobina de carga inalámbrica puede variar según el dispositivo. Coloque bien el dispositivo y el Galaxy Watch Active para que establezcan una conexión sólida.

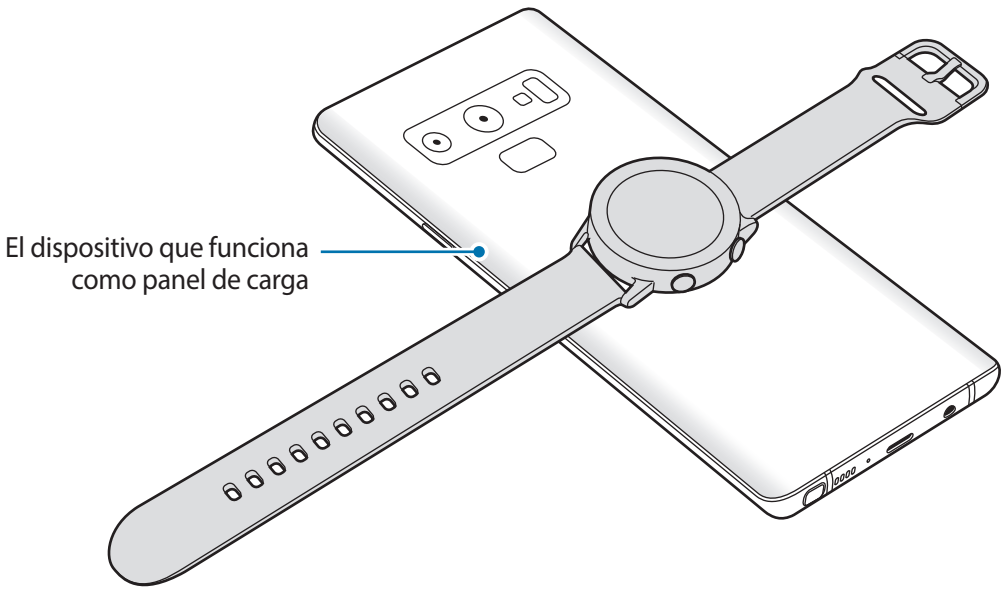

2 Una vez completada la carga, desconecte el Galaxy Watch Active del dispositivo.

- Para que la carga se realice de la forma correcta, no mueva ni use el Galaxy Watch Active durante el proceso de carga.
- Si carga el Galaxy Watch Active mientras está cargando el dispositivo que funciona como base de carga, la velocidad de carga podría disminuir o el dispositivo podría no cargarse correctamente, en función del tipo de cargador.
- La velocidad y la eficiencia de carga pueden variar según el estado del dispositivo o el entorno que lo rodea.
- Si el dispositivo que funciona como panel de carga está por debajo de un nivel de batería determinado, se dejará de compartir la carga.
- Para obtener más información sobre los dispositivos que funcionan como panel de carga, consulte el sitio web de Samsung.

Modo Ahorro de energía

Active el modo Ahorro de energía para prolongar el tiempo de uso de la batería.

- Muestra los colores de la pantalla en tonos grises.
- Desactiva la red Wi-Fi.
- Limita todas las funciones, excepto las de llamadas, mensajes y notificaciones.
- Las notificaciones de aplicaciones que requieren conexión de red no se reciben cuando el Galaxy Watch Active no está conectado al dispositivo móvil.
- Limita el rendimiento de la CPU del Galaxy Watch Active.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Batería** → **Ahorro de energía** → . También puede pulsar → en el panel rápido para activar el modo Ahorro de energía. Si desea obtener más información sobre cómo abrir el panel rápido, consulte Panel rápido.

Para desactivar este modo, pulse **Desactivar** en la parte inferior de la pantalla del modo Ahorro de energía y, a continuación, pulse . También puede pulsar en el panel rápido para desactivar el modo Ahorro de energía.

Ponerse el Galaxy Watch Active

Ponerse el Galaxy Watch Active

Abra la hebilla y colóquese la correa alrededor de la muñeca. Ajústese la correa en la muñeca, inserte el pasador en uno de los orificios de ajuste y, a continuación, fije la hebilla para cerrarla.

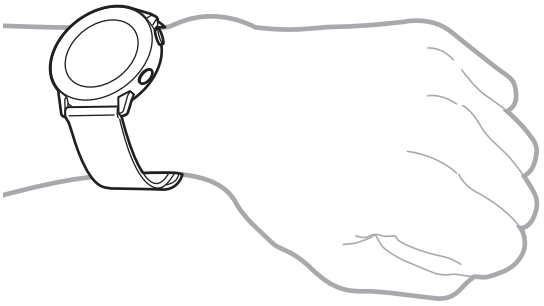

No doble la correa excesivamente. Si lo hace, podría dañar el Galaxy Watch Active.

- Para medir su frecuencia cardiaca de forma más precisa con el Galaxy Watch Active, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar puesto el Galaxy Watch Active correctamente para obtener más información.
- Si determinados materiales entran en contacto con la parte trasera del Galaxy Watch Active, este podría reconocer que lo lleva en la muñeca.
- Si el Galaxy Watch Active no registra ningún movimiento durante más de 10 minutos, su Galaxy Watch Active podría reconocer que no lo lleva en la muñeca.

Consejos y precauciones relativos a la correa

- Si lleva el Galaxy Watch Active puesto durante mucho tiempo o realiza un ejercicio de alta intensidad mientras lo lleva, podría sufrir irritación en la piel debido a la fricción y la presión. Si ha llevado el Galaxy Watch Active puesto durante mucho tiempo, quíteselo de la muñeca y no se lo ponga durante varias horas.
- La irritación en la piel puede estar provocada por alergias, factores medioambientales, factores de diversa índole o si la piel se expone a jabón o sudor durante largos periodos de tiempo. En este caso, deje de utilizar el Galaxy Watch Active y espere 2 o 3 días hasta que los síntomas disminuyan. Si los síntomas persisten o empeoran, llame a un médico inmediatamente.
- Asegúrese de que la piel esté seca antes de ponerse el Galaxy Watch Active. Si lleva el Galaxy Watch Active puesto durante mucho tiempo mientras está mojado, la piel podría resultar afectada.
- Si utiliza el Galaxy Watch Active en el agua, elimine sustancias extrañas de la piel y del Galaxy Watch Active, y séquelos bien para evitar que la piel se irrite.
- No utilice en el agua accesorios que no sean el Galaxy Watch Active.

Sustituir la correa

Quite la correa del Galaxy Watch Active para cambiarla por una nueva.

1 Presione hacia dentro el extremo retráctil del pasador de la correa.

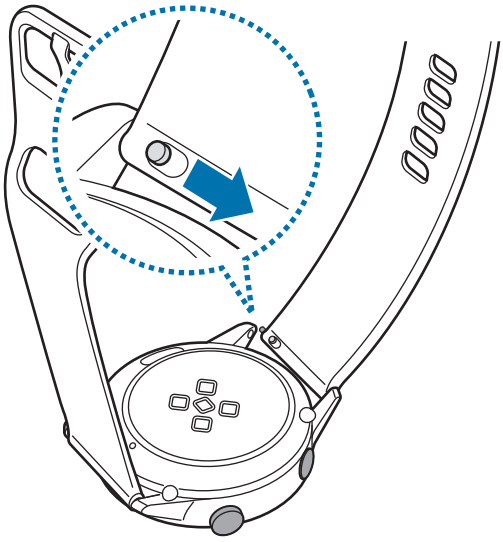

2 Extraiga la correa del cuerpo del Galaxy Watch Active.

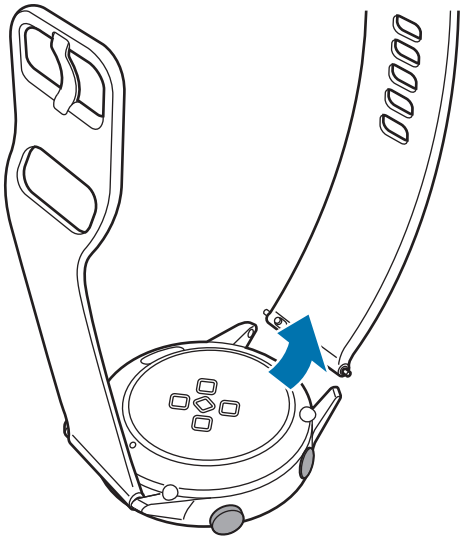

3 Inserte el extremo retráctil del pasador de la correa nueva en el saliente del Galaxy Watch Active.

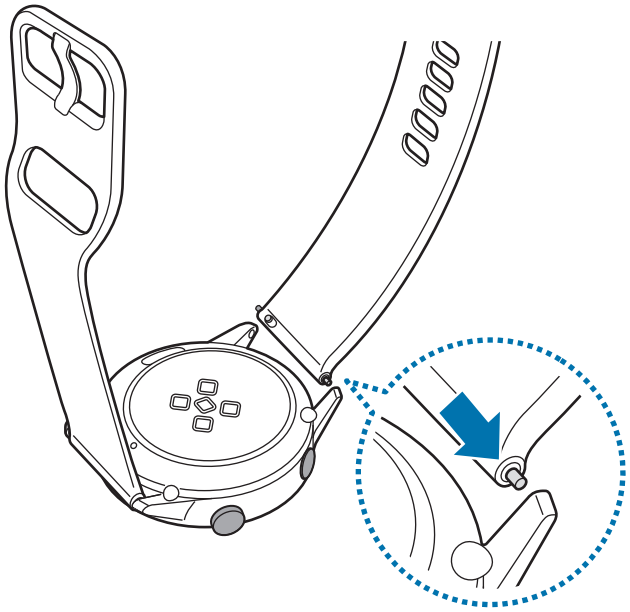

4 Presione hacia dentro el extremo retráctil del pasador y conecte la correa nueva.

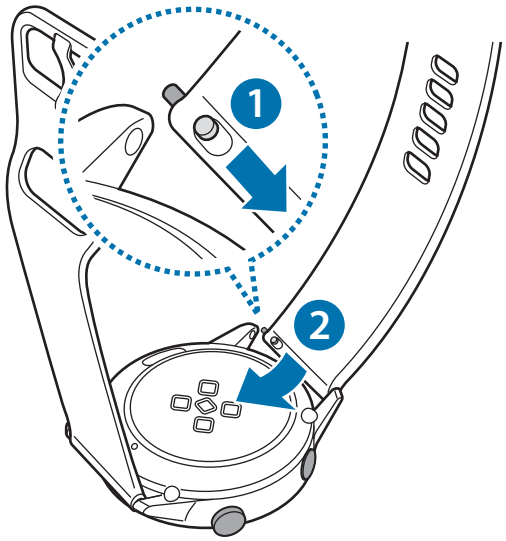

Encender y apagar el Galaxy Watch Active

Mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante unos segundos para encender el Galaxy Watch Active.

Cuando encienda el Galaxy Watch Active por primera vez o lo restablezca, en la pantalla aparecerán las instrucciones para descargar e instalar la aplicación Galaxy Wearable en su dispositivo móvil. Consulte Conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil para obtener más información.

Para apagar el Galaxy Watch Active, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) y, a continuación, pulse **Apagar**.

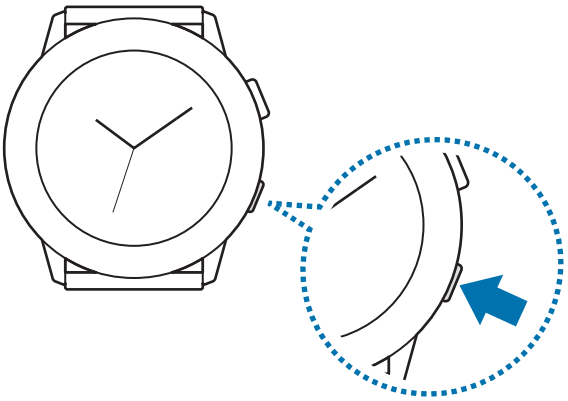

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

Reiniciar el Galaxy Watch Active

Si el Galaxy Watch Active se bloquea y no responde, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil

Instalar la aplicación Galaxy Wearable

Tras conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil puede usar otras funciones. Para conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil, instale la aplicación Galaxy Wearable en dicho dispositivo.

En función de cuál sea su dispositivo móvil podrá descargar la aplicación Galaxy Wearable de las siguientes plataformas:

- Dispositivos Android de Samsung: **Galaxy Store**, **Play Store**
- Otros dispositivos Android: **Play Store**

No podrá instalar la aplicación Galaxy Wearable en los dispositivos móviles que no admitan la sincronización con un Galaxy Watch Active. Asegúrese antes de que sea compatible con un Galaxy Watch Active.

Conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil mediante Bluetooth

Galaxy Watch Active

1 Encienda el Galaxy Watch Active y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Aparecerá una pantalla sobre la descarga e instalación de la aplicación Galaxy Wearable.

2 Pulse para seleccionar el idioma que desea usar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si desea utilizar el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil, consulte Usar el Galaxy Watch Active sin un dispositivo móvil.

Dispositivo móvil

3 Abra la aplicación **Galaxy Wearable**.

Si es necesario, actualice la aplicación Galaxy Wearable a la versión más reciente.

4 Pulse **Iniciar el viaje**.

5 Seleccione su dispositivo en la pantalla.

Si no lo encuentra, pulse **El mío no está aquí**.

6 Pulse **ACTIVAR** cuando aparezca la ventana de solicitud de activación de la conexión Bluetooth.

7 Siga las instrucciones de la pantalla para completar la conexión.

Una vez establecida, aparecerá un tutorial en la pantalla del Galaxy Watch Active y en la del dispositivo móvil. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para aprender los controles básicos del Galaxy Watch Active.

- Los métodos de conexión y la pantalla podrían variar dependiendo del dispositivo móvil y la versión del software.
- La primera vez que conecte el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil después de restablecerlo, es posible que la batería del Galaxy Watch Active se agote más rápidamente debido a que sincronizará datos, como contactos.
- Los dispositivos móviles y las funciones compatibles podrían variar dependiendo de la zona geográfica, el proveedor de servicios y el fabricante del dispositivo.

Conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil nuevo

Cuando conecte el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil nuevo, el Galaxy Watch Active se restablecerá. Cuando aparezca el mensaje antes de conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil nuevo, pulse **Copiar datos** > para realizar una copia de seguridad de los datos almacenados. Si desea obtener más información sobre cómo realizar una copia de seguridad del Galaxy Watch Active, consulte Gestionar los datos del Galaxy Watch Active.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Conectar a teléfono nuevo** → ✓.

Finalizará la conexión entre el Galaxy Watch Active y el dispositivo móvil. Tras un restablecimiento parcial, accederá automáticamente al modo de asociación Bluetooth.

2 En el nuevo dispositivo móvil, abra la aplicación **Galaxy Wearable** para establecer la conexión con su Galaxy Watch Active.

Si el dispositivo móvil al que quiere conectarse ya está conectado a otro, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse ☰ → **Añadir dispositivo nuevo** para conectarse a un dispositivo nuevo.

Conexión remota

El Galaxy Watch Active y el dispositivo móvil se conectan mediante la función Bluetooth. Si no hay ninguna conexión Bluetooth disponible, podrá conectar el Galaxy Watch Active a su dispositivo móvil de forma remota utilizando su Samsung account mediante la red Wi-Fi. Esto le permitirá seguir recibiendo notificaciones desde su dispositivo móvil.

Si no se activa esta función, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Cuenta y copia de seguridad** y, a continuación, pulse el interruptor **Conexión remota**.

Usar el Galaxy Watch Active sin un dispositivo móvil

Puede utilizar el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil. Utilice su Galaxy Watch Active cómodamente sin conectarlo a un dispositivo móvil mientras realiza actividades de exterior como escalar una montaña o hacer ejercicio. Puede configurar el Galaxy Watch Active para utilizarlo sin un dispositivo móvil al encenderlo por primera vez o al restablecerlo.

- Algunas funciones no están disponibles cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.
- Visite www.samsung.com para consultar los avisos legales que deben tenerse en cuenta a la hora de configurar el modo Sin conexión del teléfono por primera vez.

1 Encienda el Galaxy Watch Active y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

2 Pulse y seleccione el idioma que quiera usar.

3 Pulse , deslice la pantalla hacia abajo y pulse **aquí**.

4 Compruebe el aviso y pulse **Continuar** >.

5 Lea los términos y condiciones obligatorios y pulse **Acepto** >.

6 Lea los términos y condiciones adicionales, seleccione los términos y condiciones que acepta y, a continuación, pulse **Siguiente** >.

7 Inicie sesión con su Samsung account.

8 Si tiene que restaurar datos, restaure los datos de otro Galaxy Watch Active guardados en su Samsung account.

9 Defina una zona horaria, una fecha y una hora.

10 Establezca un PIN para realizar una copia de seguridad de los datos o restaurarlos.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Conectar al teléfono** → e introduzca el PIN para conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil mientras lo utiliza sin un dispositivo móvil.

Controlar la pantalla

Pantalla táctil

- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar estropear la pantalla táctil, no la toque ni la pulse con objetos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.
- Se recomienda no utilizar gráficos fijos en la totalidad o parte de la pantalla táctil durante periodos de tiempo prolongados. De lo contrario, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas.

- El Galaxy Watch Active podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Se recomienda utilizar los dedos al usar la pantalla táctil.
- Puede que la pantalla táctil no esté disponible si el modo Bloqueo de agua está activado.

Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú o pulsar un botón de la pantalla, púlselo con el dedo.

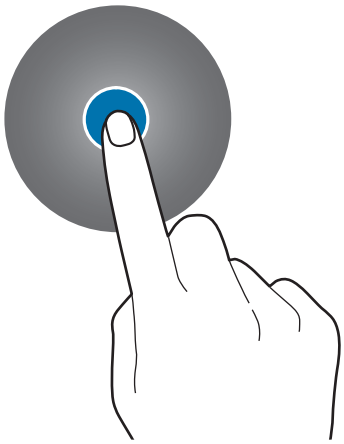

Pulsación larga

Mantenga pulsada la pantalla durante dos o más segundos para acceder al modo de edición o para ver las opciones disponibles.

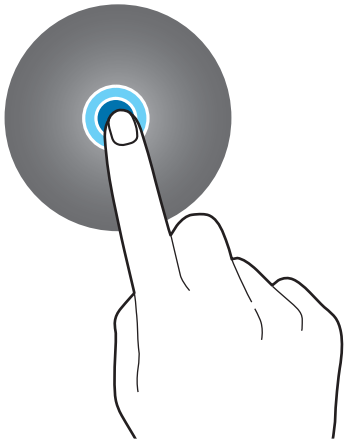

Mover

Para mover un elemento, manténgalo pulsado y muévalo hasta la ubicación que desee.

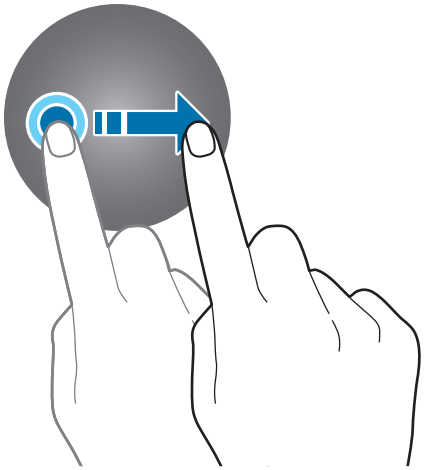

Pulsar dos veces

Pulse dos veces una imagen para aumentar o reducir el zoom.

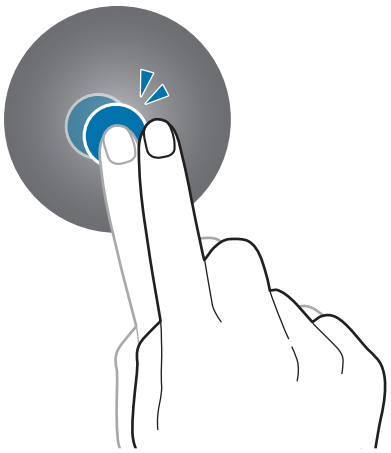

Pellizcar

Separe dos dedos sobre una imagen o pellízquela para aumentar o reducir el zoom.

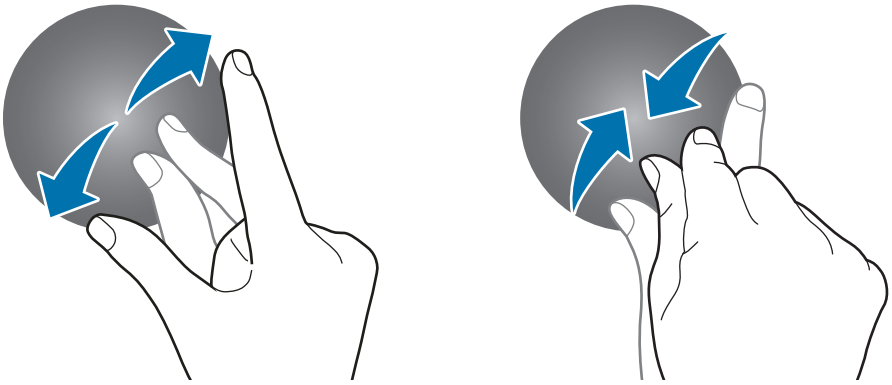

Deslizar

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otros paneles.

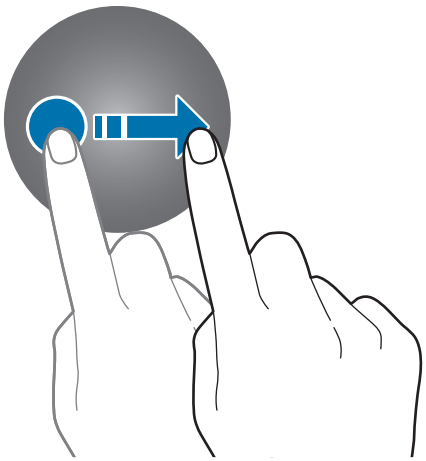

Composición de la pantalla

La pantalla Reloj es el punto de partida para acceder a todas las pantallas del Galaxy Watch Active.

Puede ver otras pantallas pulsando el botón o deslizando el dedo por la pantalla.

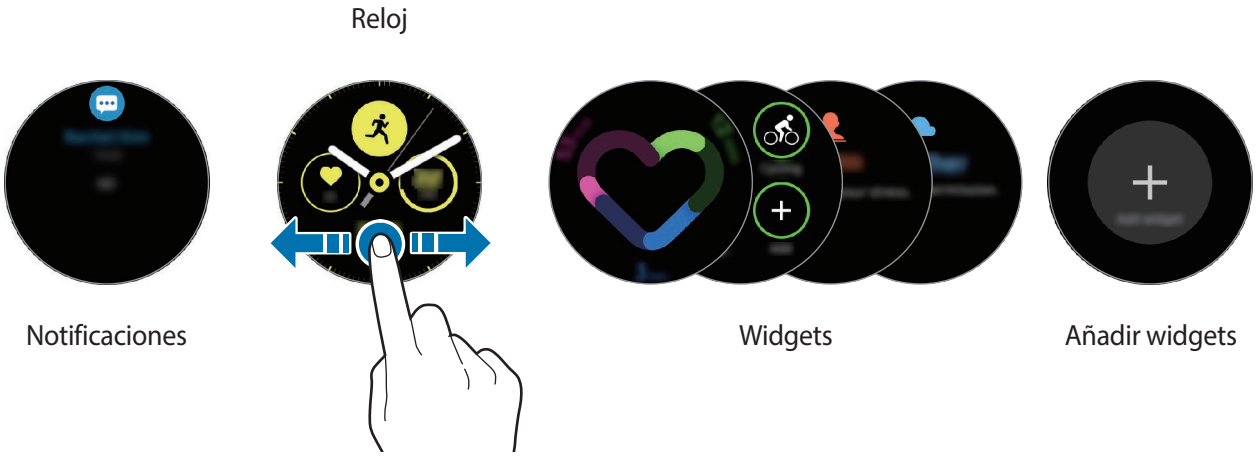

Es posible que los widgets disponibles, las notificaciones y la organización de los elementos varíen en función de la versión del software.

Añadir widgets

Puede añadir más widgets en la pantalla Inicio.

Desplace hacia la izquierda por la pantalla, pulse ⊕ y seleccione un widget. El widget seleccionado aparecerá en un panel nuevo.

Mover widgets

Mantenga pulsado un widget y, a continuación, desplácelo hasta el lugar deseado.

Quitar widgets

Mantenga pulsado un widget y, a continuación, pulse ⊖.

Encender y apagar la pantalla

Para encender la pantalla, pulse el botón Inicio o la tecla Atrás.

Si la pantalla no se enciende después de pulsarla, pulse (**Ajustes**) en la pantalla Aplicaciones, después **Avanzado** → **Activación táctil** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Para apagar la pantalla, cúbrala con la palma de la mano. Además, la pantalla se apagará automáticamente si no usa el Galaxy Watch Active durante un tiempo específico.

También puede encender la pantalla con la función de gesto de activación. En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Avanzado** → **Gesto para despertar** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Cambiar la pantalla

Cambiar entre la pantalla Reloj y la pantalla Aplicaciones

Para abrir la pantalla Aplicaciones, pulse el botón Inicio en la pantalla Reloj.

Para volver a la pantalla Reloj, pulse el botón Inicio.

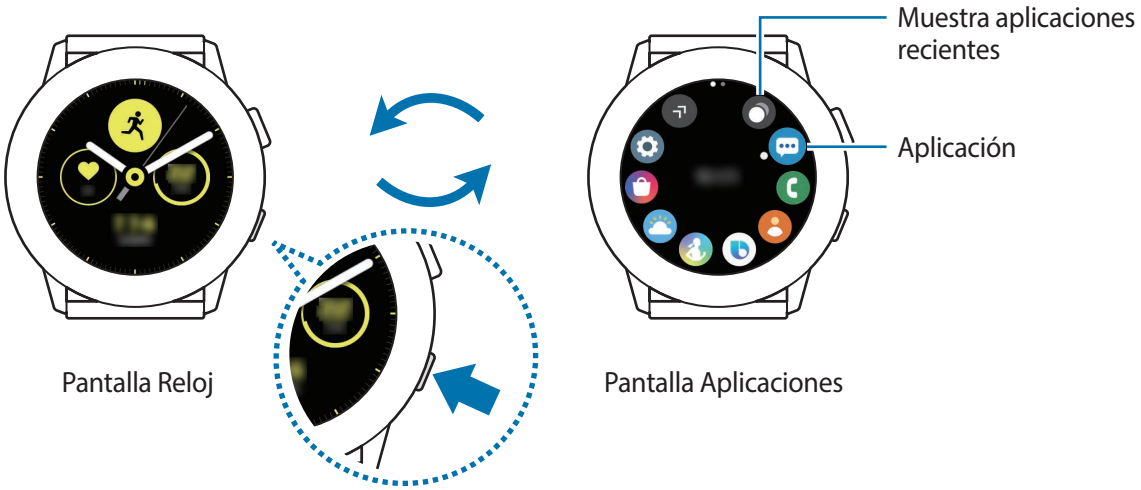

Pantalla Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones instaladas en el Galaxy Watch Active.

Para ir a la pantalla Aplicaciones siguiente o anterior, deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha, o pulse ↱ o ↰.

Las aplicaciones disponibles pueden variar según la versión del software.

Abrir aplicaciones

En la pantalla Aplicaciones, pulse el icono de una aplicación para abrirla.

Para abrir una aplicación de la lista de aplicaciones utilizadas recientemente, pulse (**Apps recientes**) en la pantalla Aplicaciones.

También puede deslizar la pantalla Reloj hacia la izquierda y seleccionar la aplicación abierta recientemente o la aplicación utilizada frecuentemente desde el widget **Atajos Apps** para abrir la aplicación.

Para añadir la aplicación que desee al widget **Atajos Apps**, pulse y añada la aplicación. Si no hay espacio para añadir la aplicación usada con frecuencia, mantenga pulsada la pantalla, pulse **EDITAR** y, a continuación, pulse en la aplicación añadida anteriormente para añadir otra aplicación.

Cerrar aplicaciones

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Apps recientes**).

2 Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para mover la aplicación para cerrarla.

3 Pulse .

Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **Cerrar todo**.

Volver a la pantalla anterior

Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón Atrás.

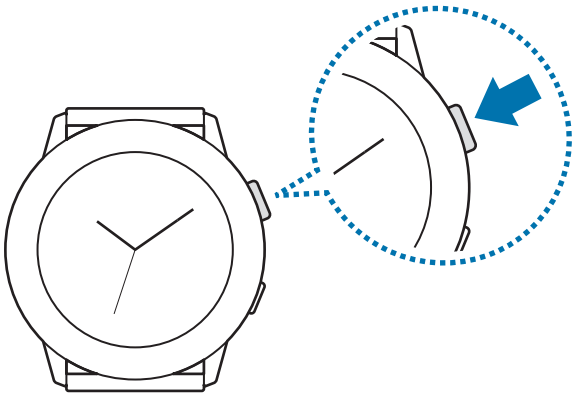

Pantalla Bloqueo

Utilice la función pantalla Bloqueo para proteger su información personal al evitar que otras personas accedan a su Galaxy Watch Active. Tras activar la función Pantalla Bloqueo, el Galaxy Watch Active necesitará un código de desbloqueo.

Configurar el bloqueo de pantalla

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Seguridad** → **Bloquear** → **Tipo** y seleccione el método de bloqueo.

- **Patrón**: dibuje un patrón con cuatro puntos o más para desbloquear la pantalla.
- **PIN**: introduzca un PIN con números para desbloquear la pantalla.

Reloj

Pantalla Reloj

Puede consultar la hora actual o ver otra información. Cuando no esté en la pantalla Reloj, pulse el botón Inicio para volver a esta pantalla.

Cambiar la esfera del reloj

Mantenga pulsada la pantalla o deslice el dedo por la pantalla hacia la derecha o la izquierda y, a continuación, seleccione una esfera del reloj.

Puede personalizar el reloj pulsando **Personalizar**.

Para descargar más esferas de la aplicación **Galaxy Store**, pulse **Galaxy Store**.

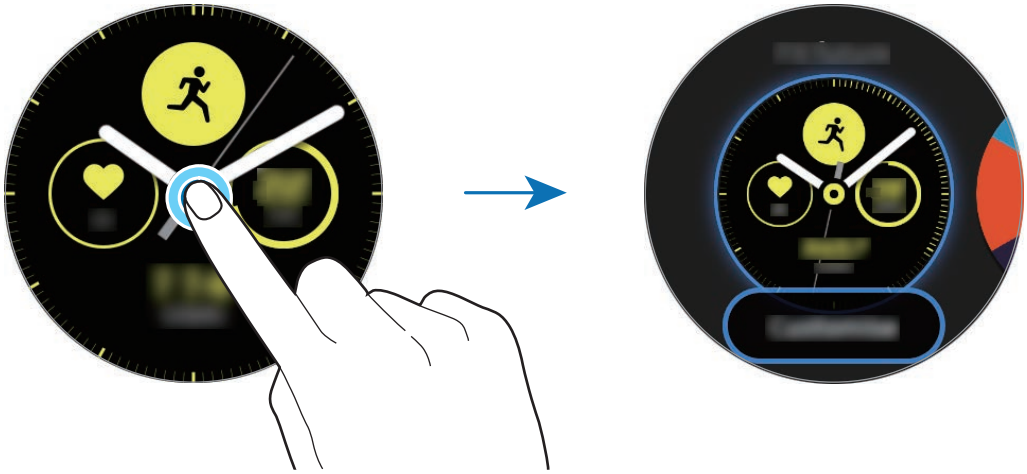

Asimismo, podrá cambiar la esfera del reloj. En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Esferas de reloj** → **Esferas de reloj**.

También puede cambiar la esfera del reloj del Galaxy Watch Active desde su dispositivo móvil. Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Esferas de reloj** o **Descubrir**. Para descargar más esferas de reloj de la aplicación **Galaxy Store**, pulse **VER MÁS** en **Esferas de reloj destacadas**.

Personalizar una esfera de reloj con una foto

Utilice una foto como esfera de reloj después de importarla desde el dispositivo móvil. Para obtener más información sobre cómo importar fotos desde un dispositivo móvil, consulte Importar imágenes desde el dispositivo móvil.

1. Mantenga pulsada la pantalla Reloj y deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda o la derecha y pulse **Personalizar** en la esfera de reloj **Mi foto+**.
2. Pulse la pantalla y pulse **Añadir foto**.

3 Seleccione la foto que desee aplicar como esfera de reloj y pulse **Aceptar** → **ACEPTAR**.

Puede pulsar dos veces la imagen rápidamente para acercar o alejar la foto; para ello, separe dos dedos sobre la imagen o pellízquela. Cuando la acerque, deslice la pantalla para ver una parte de la foto.

Para añadir fotos adicionales, deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda y seleccione **Añadir foto**. Es posible añadir hasta veinte fotos como esfera de reloj. Las fotos que añada se irán alternando en orden continuo.

4 Deslice la pantalla para cambiar el color de la fuente, y pulse **ACEPTAR**.

Activar la función Reloj siempre activado

Cuando lleve el Galaxy Watch Active, puede configurarlo para que muestre siempre la hora cuando la pantalla esté apagada.

Pulse en el panel rápido. Otra opción es, en la pantalla Aplicaciones, pulsar (**Ajustes**) → **Esferas de reloj** → **Reloj siempre activado** y pulsar el interruptor para activarlo.

Modo Solo reloj

Puede usar el Galaxy Watch Active en el modo de solo reloj. En el modo solo reloj, solo se mostrará la hora y el resto de funciones no podrán utilizarse.

Pulse en el panel rápido. Otra opción es, en la pantalla Aplicaciones, pulsar (**Ajustes**) y pulsar **Batería** para abrir el menú de gestión de la batería. A continuación, seleccione **Solo reloj** y pulse .

Para desactivar el modo Solo reloj, mantenga pulsado el botón Inicio durante más de tres segundos.

Notificaciones

Panel de notificaciones

Consulte notificaciones como las de nuevos mensajes o llamadas perdidas en el panel de notificaciones. En la pantalla Reloj, deslice el dedo hacia la derecha para abrir el panel de notificaciones. Cuando haya notificaciones sin comprobar, se mostrará un punto naranja en la pantalla Reloj.

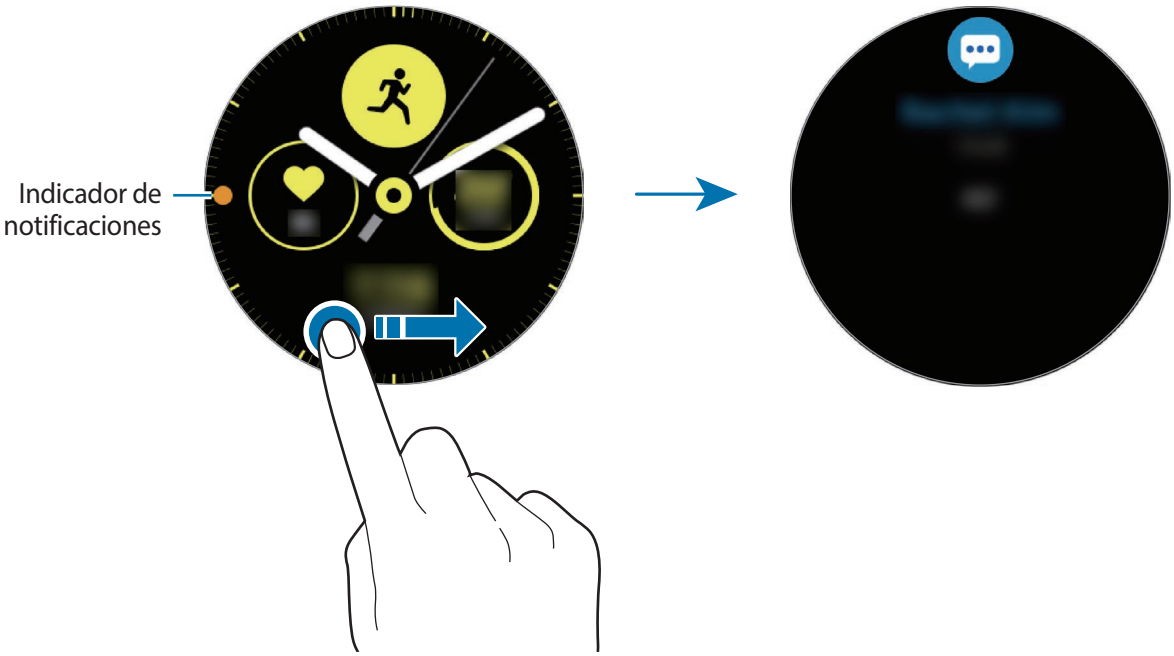

Ver las notificaciones recibidas

Cuando reciba una notificación, aparecerá en la pantalla información de esta como, por ejemplo, el tipo de notificación o la hora a la que la recibió. Si se han recibido más de dos notificaciones, deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más notificaciones.

Púlsela para ver los detalles.

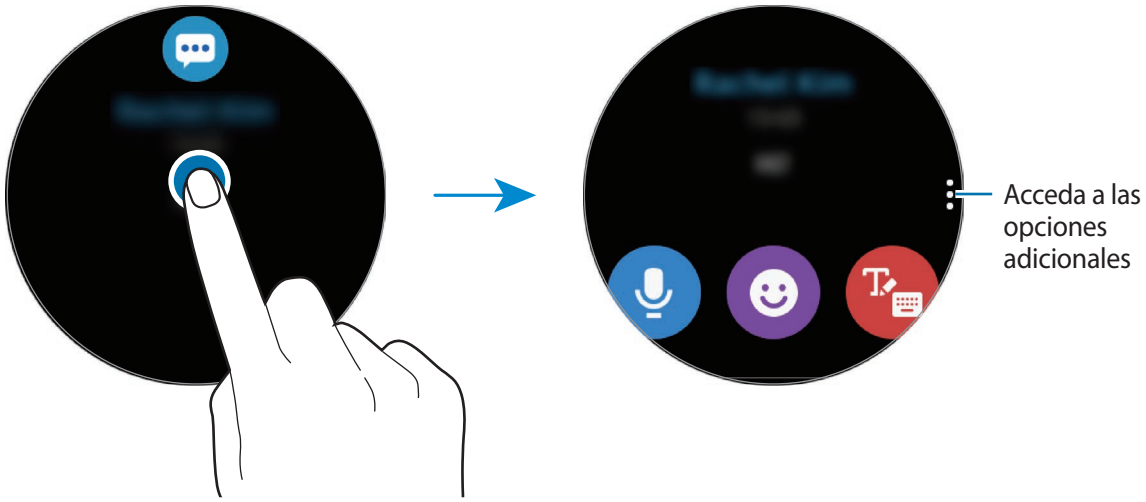

Eliminar notificaciones

Elimine una notificación deslizando hacia arriba en la pantalla mientras visualiza una notificación.

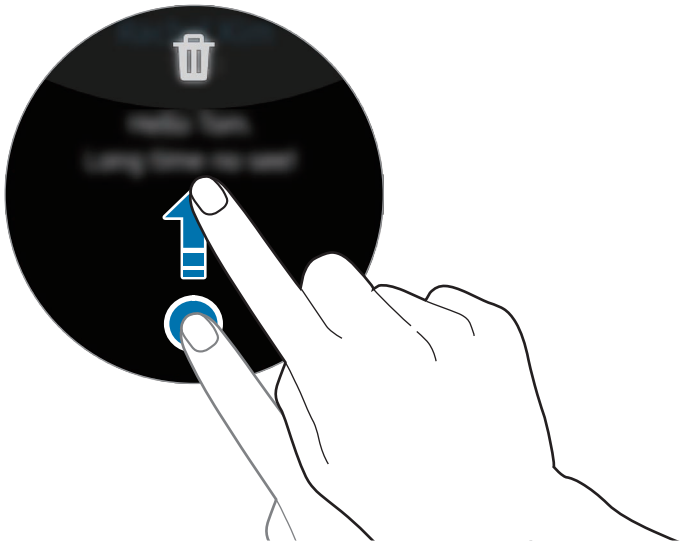

Seleccionar las aplicaciones de las que desee recibir notificaciones

Seleccione una aplicación de su dispositivo móvil para recibir notificaciones en el Galaxy Watch Active.

1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Notificaciones** y, a continuación, pulse el interruptor.

2 Pulse **Administrar notificaciones** y, a continuación, el interruptor situado junto a las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones en el Galaxy Watch Active.

Panel rápido

Este panel le permite ver el estado actual del Galaxy Watch Active y configurar ajustes básicos.

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla.

Si hay más de nueve iconos de ajuste rápido, deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ir al panel rápido siguiente o anterior.

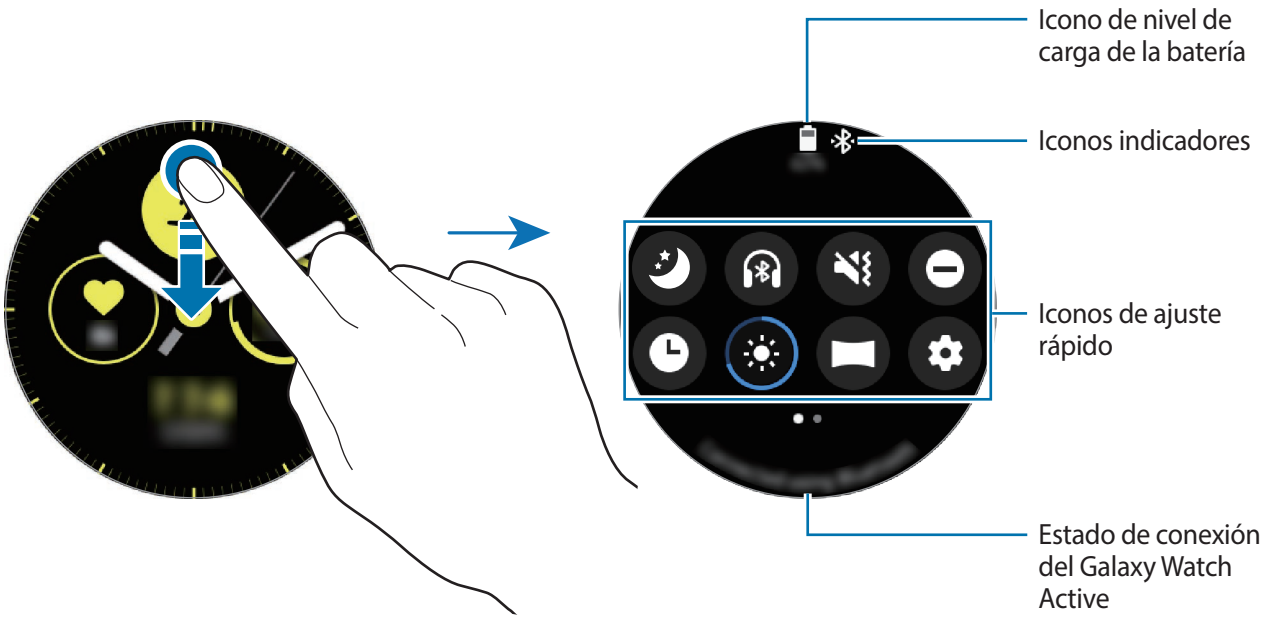
Icono de nivel de carga de la batería
Iconos indicadores
Iconos de ajuste rápido
Estado de conexión del Galaxy Watch Active

Comprobar los iconos indicadores

En la parte superior del panel rápido aparecerán iconos indicadores que le permitirán conocer el estado actual del Galaxy Watch Active. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Es posible que los indicadores varíen en determinadas regiones.

Icono	Significado
	Bluetooth conectado
	Bluetooth desconectado
	Auricular Bluetooth conectado
	Wi-Fi conectado
	Nivel de carga de la batería

Comprobar los iconos de ajuste rápido

Los iconos de ajuste rápido aparecen en el panel rápido. Pulse el icono para cambiar los ajustes básicos o ejecutar la función cómodamente.

Si desea obtener más información sobre cómo añadir iconos nuevos al panel rápido, consulte Editar los iconos de ajuste rápido.

Icono	Significado
	Activa el modo Buenas noches
	Conecta los auriculares Bluetooth
/	Activa los modos Vibración o Silencio
	Activa el modo No molestar
	Activa la función Reloj siempre activado
	Ajusta el brillo
	Activa el modo Cine
	Abra la aplicación **Ajustes**.

Icono	Significado
	Activa el modo Ahorro de energía
	Activa el modo Avión
	Activa el modo Bloqueo de agua
/	Conecta la red Wi-Fi o conecta la red Wi-Fi automáticamente
	Activa la función de información de ubicación
	Abre el menú Gestión de batería
	Abre la aplicación **Buscar mi tfno**
	Activa la función NFC
/	Reproduce o pausa música
	Activa la función Sensibilidad táctil

Editar los iconos de ajuste rápido

Puede editar los iconos del panel rápido.

Añadir un icono de ajuste rápido

Mantenga pulsado un icono de ajuste rápido en el panel rápido, pulse y, a continuación, seleccione la función que quiera añadir al panel rápido.

El icono de la función seleccionada se añadirá al panel rápido.

Eliminar un icono de ajuste rápido

Mantenga pulsado el icono de ajuste rápido que quiera eliminar del panel de control rápido y pulse .

El icono de ajuste rápido se eliminará.

También podrá editar el panel rápido. En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Avanzado** → **Editar ajustes rápidos**.

Activar el modo Buenas noches

Active el modo Buenas noches para irse a dormir.

Pulse en el panel rápido.

Aparecerá el icono en la parte superior de la pantalla Reloj, se silenciarán todas las notificaciones, salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando se reciban notificaciones mientras duerme. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.

Conectar los auriculares Bluetooth

Conecte los auriculares Bluetooth para escuchar música a través de ellos.

Pulse en el panel rápido.

La función Bluetooth se activará y se buscará la lista de todos los auriculares Bluetooth disponibles. Si el dispositivo Bluetooth anteriormente utilizado está disponible, se conectará automáticamente.

Activar los modos Vibración o Silencio

Active los modos Vibración o Silencio.

Pulse o en el panel rápido.

Activar el modo No molestar

Configure el Galaxy Watch Active para silenciar todas las notificaciones salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando se reciban notificaciones.

En el panel rápido, pulse y seleccione la opción No molestar que desee.

Aparecerá el icono en la parte superior de la pantalla Reloj.

Activar la función Reloj siempre activado

Cuando lleve el Galaxy Watch Active, configura para que muestre siempre la hora cuando la pantalla esté apagada.

Pulse en el panel rápido.

Si activa esta función, la batería se agotará más rápidamente de lo normal.

Ajustar el brillo

Puede ajustar el brillo del Galaxy Watch Active según lo necesite.

En el panel rápido, pulse y ajuste el brillo pulsando + o —.

Activar el modo Cine

Active el modo Cine cuando vea películas.

Pulse en el panel rápido.

Aparecerá el icono en la parte superior de la pantalla Reloj, se silenciarán todas las alarmas y notificaciones, y la pantalla no se encenderá cuando se reciba una notificación o se active una alarma. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.

Abrir la aplicación Ajustes

Abra la aplicación **Ajustes** para configurar diversas funciones del Galaxy Watch Active.

Pulse en el panel rápido.

Se abrirá la aplicación **Ajustes**.

Activar el modo Ahorro de energía

Active el modo Ahorro de energía para restringir algunas funciones del Galaxy Watch Active y reducir el uso de la batería.

Pulse en el panel rápido.

Muestra los colores de la pantalla en tonos grises.

Consulte Modo Ahorro de energía para obtener más información.

Activar el modo Avión

Active el modo Avión cuando embarque en un avión. Al activar esta función se restringirán las aplicaciones que necesiten conexión de red, pero podrá utilizar otras funciones del modo habitual.

Pulse en el panel rápido.

Aparecerá el icono en la parte superior de la pantalla Reloj.

Activar el modo Bloqueo de agua

Active el modo Bloqueo de agua cuando haga ejercicio en el agua.

Pulse en el panel rápido.

La pantalla táctil y las funciones Gesto de activación y Reloj se desactivarán automáticamente.

Para desactivar el modo Bloqueo de agua, mantenga pulsado el botón Inicio hasta que desaparezca el círculo.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conéctese a una red Wi-Fi manualmente o configure la red Wi-Fi para que se conecte de forma automática.

Pulse o en el panel rápido.

La red Wi-Fi se conectará o desconectará. La red Wi-Fi se conectará automáticamente cuando aparezca .

no aparece y la red Wi-Fi no conecta automáticamente cuando usa el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Activar la función de información de ubicación

Active la información de ubicación para utilizar datos del GPS y de ubicación con determinadas aplicaciones.

Pulse en el panel rápido.

Abrir el menú Gestión de batería

Abra el menú Gestión de batería para gestionar fácilmente el consumo de batería.

Pulse en el panel rápido.

Aparecerá el menú Gestión de batería.

Abrir la aplicación Buscar mi teléfono

Abra la aplicación **Buscar mi tfno** para encontrar su dispositivo móvil cuando no sepa dónde está.

Pulse en el panel rápido.

El dispositivo móvil emitirá sonido y encenderá la pantalla. Consulte Buscar mi tfno para obtener más información.

Esta función no aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Activar la función NFC

Activar de la función NFC.

Pulse en el panel rápido.

La función se puede usar cómodamente gracias a la antena NFC. Consulte NFC para obtener más información.

Reproducir o pausar música

Reproduzca o pause música.

Pulse o en el panel rápido.

La música se reproduce o pausa en el Galaxy Watch Active o en el dispositivo móvil conectado. También puede escuchar la música tras conectar los auriculares Bluetooth.

Activar la función Sensibilidad táctil

Active la función Sensibilidad táctil para utilizar la pantalla táctil cuando lleve guantes.

Pulse en el panel rápido.

Dependiendo del tipo de guantes, es posible que la pantalla táctil no reconozca el contacto y que la función no se active.

Introducir texto

Introducción

La pantalla de introducción de texto aparecerá cuando pueda escribir texto, por ejemplo al enviar un mensaje.

- El diseño de la pantalla de introducción de texto puede ser distinto en función de la aplicación que inicie.
- Cuando el Galaxy Watch Active esté conectado con un dispositivo móvil mediante Bluetooth, los ajustes de idioma del dispositivo móvil se aplicarán al Galaxy Watch Active.

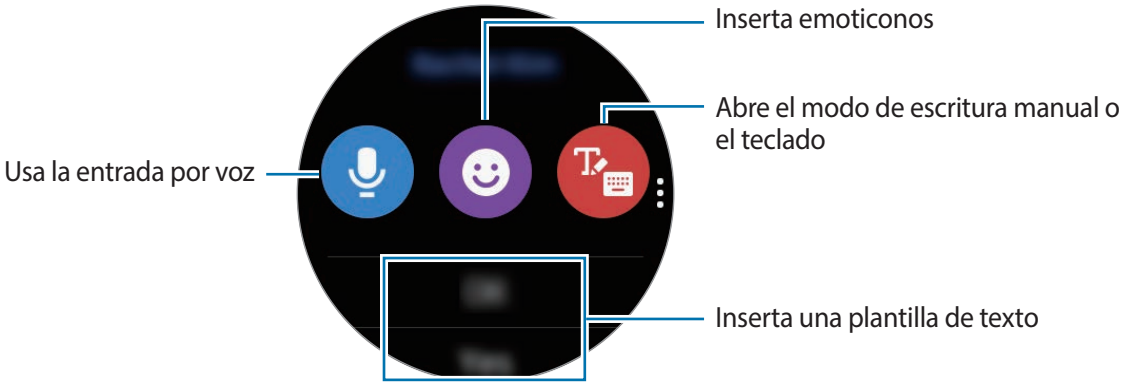

Usar la entrada por voz

Pulse y hable para escribir su mensaje.

Para cambar el idioma reconocido, pulse → **Idiomas**.

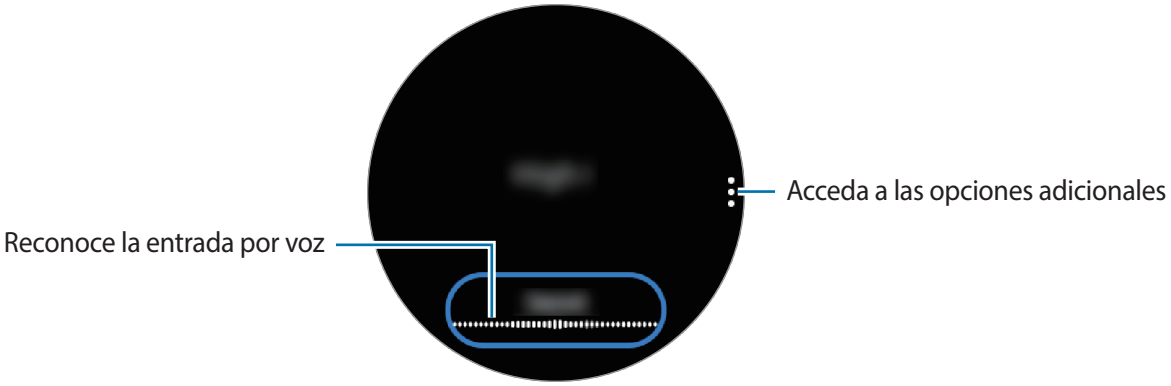

- Algunos idiomas no admiten este modo.
- **Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz**
  - Hable con claridad.
  - Hable en lugares silenciosos.
  - No use palabras ofensivas o jerga.
  - Utilice un castellano estándar.

  Es posible que el Galaxy Watch Active no reconozca el mensaje hablado en determinados entornos o formas en las que se hable.

Utilizar emoticonos

Pulse y seleccione la categoría. Aparecerá la lista de emoticonos de la categoría seleccionada.

Para realizar un dibujo, pulse **Dibujo** en la parte superior de la pantalla y dibuje su mensaje.

Pulse para eliminar su entrada trazo por trazo. Para recuperar un trazo, pulse .

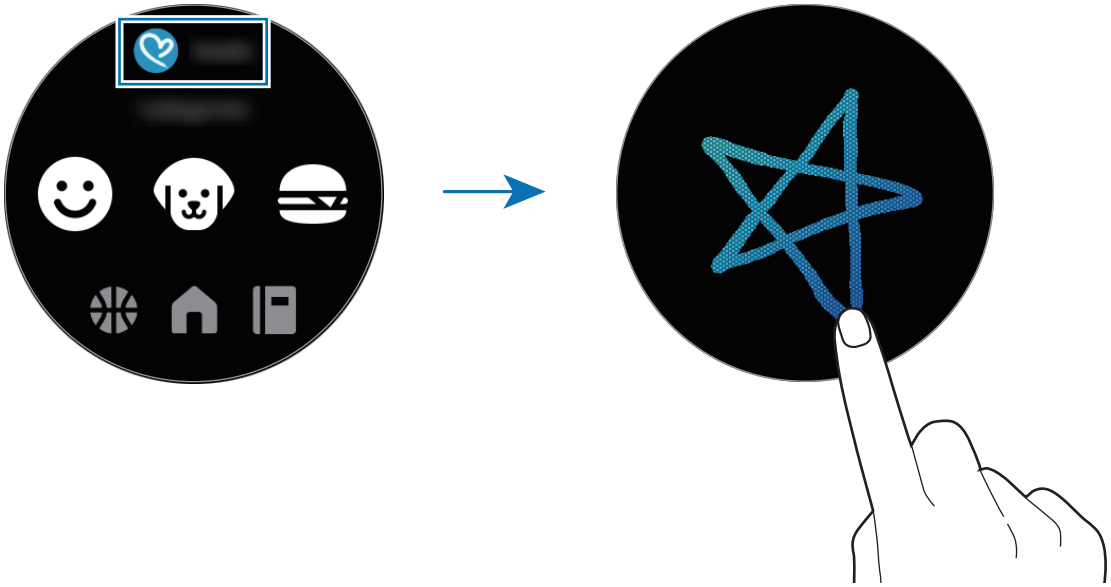

Utilizar el modo de escritura a mano o el teclado

Pulse para abrir el modo de escritura manual y escriba en la pantalla.

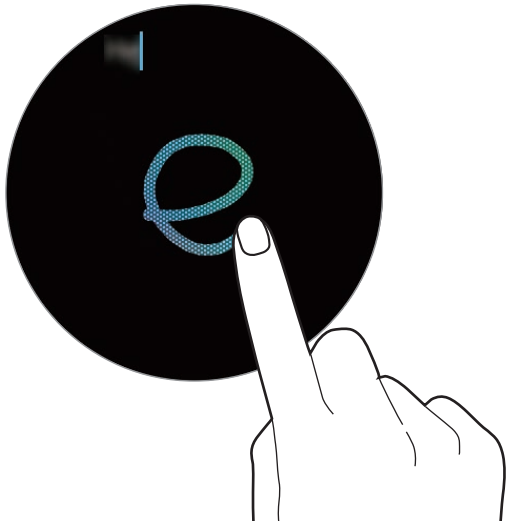

Es posible que esta función no esté disponible según su región.

Cambiar el modo de entrada

Deslice la pantalla hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla de introducción de texto, y seleccione el modo de entrada que desee. Puede cambiar entre el modo de texto, el modo de emoticonos, el modo de números, el modo de entrada por voz, el modo de escritura manual y el modo de puntuación.

Es posible que el modo de entrada de escritura manual no esté disponible en determinadas regiones.

Cambia el idioma de entrada

Deslice la tecla de espacio hacia la izquierda o hacia la derecha mientras la mantiene pulsada para cambiar el idioma de entrada en el modo de texto.

Para añadir más idiomas, cambie al modo de números, al modo de puntuación o al modo de emoticonos. A continuación, pulse → **Idiomas de entrada** y elija el idioma que quiera añadir. Puede usar hasta dos idiomas.

Usar el teclado

Deslice la pantalla hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla de introducción de texto y seleccione .

Aparecerá el teclado en el modo de texto.

- La introducción de texto por voz no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.
- La disposición del teclado puede ser diferente dependiendo de la región.

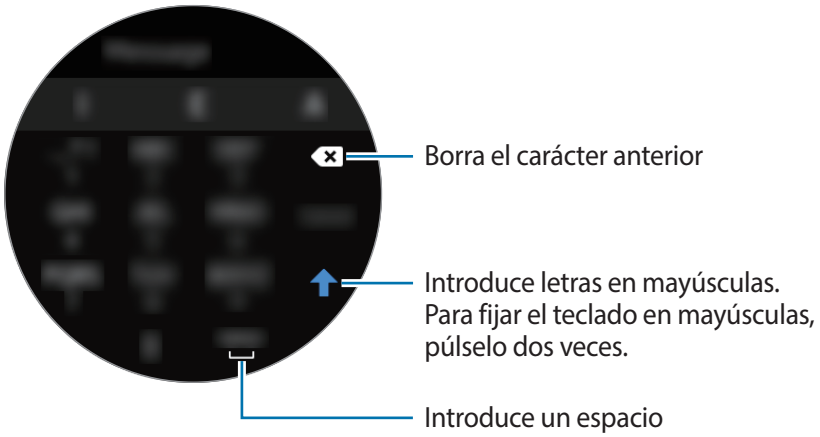
Borra el carácter anterior
Introduce letras en mayúsculas. Para fijar el teclado en mayúsculas, púlselo dos veces.
Introduce un espacio

Aplicaciones y funciones

Mensajes

Vea mensajes y responda a ellos con el Galaxy Watch Active.

Ver mensajes

Es posible que incurra en gastos adicionales por recibir mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

1 Pulse (**Mensajes**) en la pantalla Aplicaciones.

También puede deslizar la pantalla Reloj hacia la derecha para abrir el panel de notificaciones y ver un mensaje nuevo.

2 Recorra la lista de mensajes y, a continuación, seleccione un contacto para ver sus conversaciones.

Para ver un mensaje en su dispositivo móvil, pulse , deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, pulse **Mostrar**.

Para responder a un mensaje, seleccione un modo de entrada e introduzca su mensaje.

Enviar mensajes

Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

1 Pulse (**Mensajes**) en la pantalla Aplicaciones.

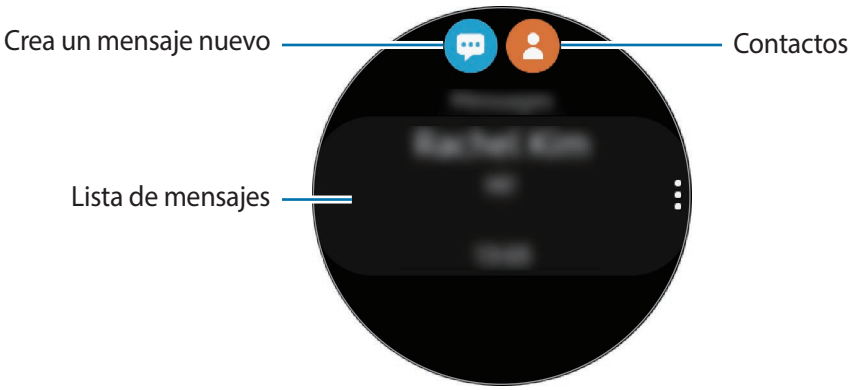

2 Pulse .

También puede elegir el destinatario de un mensaje pulsando en la lista de contactos.

3 Añada un destinatario y pulse **Siguiente**.

4 Seleccione un modo de entrada, escriba el mensaje y, a continuación, pulse **Enviar**.

Si selecciona una plantilla de texto, pulse .

Si selecciona un emoticono, el mensaje se enviará automáticamente a los destinatarios.

Cuando introduzca texto mediante la voz, podrá seleccionar entre texto y audio para el formato de los mensajes. Si la pantalla de selección del formato de los mensajes no aparece, en la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Aplicaciones** → **Mensajes** y pulse el interruptor **Enviar como audio** para activarlo.

Eliminar mensajes

1 Pulse (**Mensajes**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Recorra la lista de mensajes y, a continuación, seleccione un contacto para ver sus conversaciones.

3 Pulse , deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, pulse **Eliminar**.

El mensaje se eliminará del Galaxy Watch Active y del dispositivo móvil conectado.

Teléfono

Introducción

Puede realizar o consultar las llamadas entrantes y responderlas. Sin embargo, solo podrá mantener las conversaciones telefónicas a través del dispositivo móvil conectado.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, mueva fuera del círculo grande.

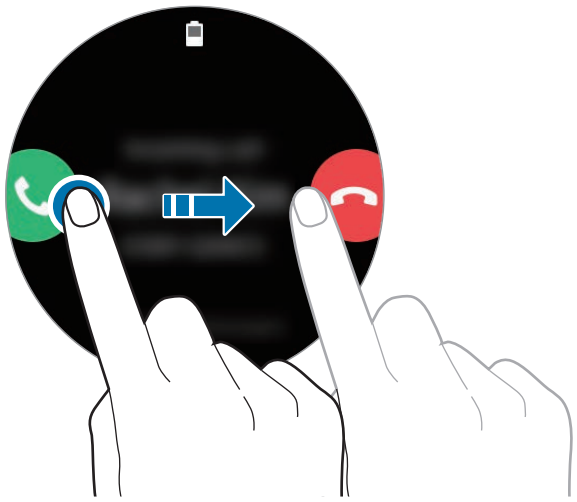

Puede mantener conversaciones telefónicas a través del dispositivo móvil conectado con su Galaxy Watch Active.

Rechazar una llamada

Puede rechazar las llamadas entrantes y enviar un mensaje de rechazo al interlocutor.

Cuando reciba una llamada, mueva fuera del círculo grande.

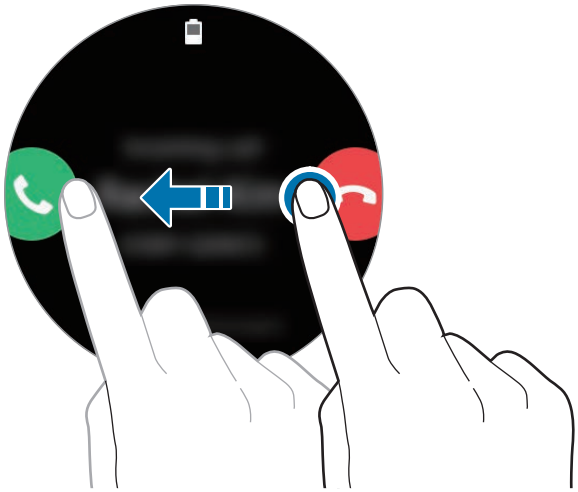

Para enviar un mensaje al rechazar una llamada entrante, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

Llamadas perdidas

Si se pierde una llamada, se mostrará una notificación de llamada perdida en el panel de notificaciones. Deslice la pantalla Reloj hacia la derecha para abrir el panel de notificaciones y ver las notificaciones de llamadas perdidas. También puede pulsar (**Teléfono**) en la pantalla Aplicaciones para ver las llamadas perdidas.

Llamar

Pulse (**Teléfono**) en la pantalla Aplicaciones.

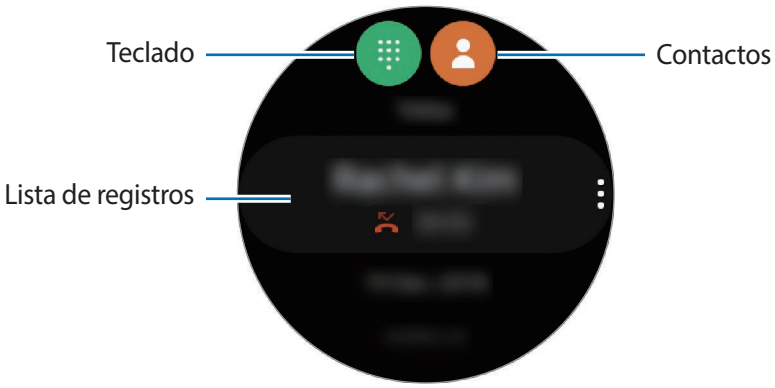

Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse , introduzca un número con el teclado y, a continuación, pulse .
- Pulse , desplácese por la lista de contactos, seleccione un contacto y, a continuación, pulse .
- Desplácese por la lista de registros, seleccione una entrada de registro y, a continuación, pulse .

Contactos

Los contactos que guarde en su dispositivo móvil también se guardarán en su Galaxy Watch Active cuando los conecte. Puede realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto.

Pulse (**Contactos**) en la pantalla Aplicaciones.

Los contactos de la lista de favoritos del dispositivo móvil aparecerán en la parte superior de la lista de contactos.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Pulse e introduzca los criterios de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos.
- Desplácese por la lista de contactos. Si desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla rápidamente, la lista se desplazará en orden alfabético según la primera letra.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : haga una llamada de voz.
- : redacte un mensaje.

Añadir contactos

1 Pulse (**Contactos**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse en la parte superior de la lista de contactos e introduzca la información de contacto.

3 Pulse **GUARDAR**.

Seleccionar los contactos utilizados frecuentemente en el widget

Deslice la pantalla Reloj hacia la izquierda y añada los contactos que utilice frecuentemente desde el widget **Contactos** para ponerse en contacto con ellos directamente con un mensaje de teto o una llamada de teléfono. Pulse **Añadir**, seleccione el contacto y, a continuación, pulse **Hecho**.

- Para usar el widget **Contactos** debe añadirlo primero. Consulte Añadir widgets para obtener más información.
- Pueden añadirse al widget hasta cuatro contactos.

Añadir información médica a su perfil

Añada información médica a su perfil para que la persona que le asista pueda verla rápidamente en caso de emergencia.

En su dispositivo móvil, abra la aplicación **Contactos**, seleccione su perfil e introduzca su información médica. Para ver su información médica en el Galaxy Watch Active, en la pantalla Aplicaciones, pulse (**Contactos**), seleccione su perfil y, a continuación, desplace el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

En caso de emergencia, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) del Galaxy Watch Active y pulse **Información médica de emergencia**.

Es posible que no pueda utilizar esta función según el dispositivo móvil que conecte al Galaxy Watch Active.

Samsung Pay

Registre tarjetas que utilice con frecuencia en Samsung Pay, el servicio de pago móvil de Samsung, para realizar pagos de una forma rápida y segura. Samsung Pay admite la comunicación de campo cercano (NFC) para realizar pagos mediante lectores de tarjetas de crédito estándar.

Puede obtener más información sobre las tarjetas que admiten esta función en www.samsung.com/samsung-pay.

- La disponibilidad de esta aplicación y las funciones compatibles pueden variar dependiendo de la región o del proveedor de servicios.
- Los procedimientos para la configuración inicial y el registro de la tarjeta pueden variar en función de la región o del proveedor de servicios.

Configurar Samsung Pay

1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en el dispositivo móvil.

2 Pulse **ABRIR SAMSUNG PAY** y siga las instrucciones de la pantalla para completar el registro de la tarjeta.

Realizar pagos

1 Para hacer un pago con el Galaxy Watch Active, mantenga pulsada la tecla Atrás.

2 Introduzca el PIN.

3 Desplácese por la lista de tarjetas, seleccione una y pulse **PAGAR**.

4 Acerque el Galaxy Watch Active al lector de tarjetas.

Cuando este reconozca la información de la tarjeta, se procesará el pago.

- Es posible que los pagos no se procesen en función de su conexión de red.
- El método de verificación para los pagos podría variar en función de los lectores de tarjetas.

Samsung Health

Introducción

Samsung Health registra y gestiona la actividad y el patrón de sueño de las 24 horas del día y le anima a adoptar hábitos saludables. Cuando conecte el Galaxy Watch Active a sus dispositivos móviles, podrá guardar y gestionar los datos relacionados con la salud en la aplicación Samsung Health.

Si se activa la función de reconocimiento de ejercicio automática cuando hace ejercicio durante más de 10 minutos con el Galaxy Watch Active puesto, este le mostrará un mensaje de ánimo. Si el Galaxy Watch Active reconoce que no hay actividad durante más de una hora, le informará y le mostrará algunos movimientos de estiramiento. Si el Galaxy Watch Active reconoce que está conduciendo, es posible que no muestre mensajes de ánimo ni estiramientos.

Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

- Las funciones de Samsung Health solo están destinadas al ocio, al bienestar y a la actividad física. No están previstos para su uso médico. Antes de usar estas funciones, lea atentamente las instrucciones.
- Es posible que la información obtenida mediante el uso del Galaxy Watch Active, el software de Fit o cualquier aplicación precargada en el mismo no sea adecuada, precisa, completa o fiable.

Llevar puesto el Galaxy Watch Active correctamente

- Si activa la función de control automático de la frecuencia cardiaca o si el Galaxy Watch Active reconoce su ejercicio, este controlará automáticamente su frecuencia cardíaca. Para medir su frecuencia cardiaca, póngase el Galaxy Watch Active cómodamente en el brazo sobre la muñeca tal y como se muestra en la siguiente imagen.
- Si se ajusta demasiado el Galaxy Watch Active, la piel podría irritarse, pero si se lo deja muy suelto, podría producirse fricción.

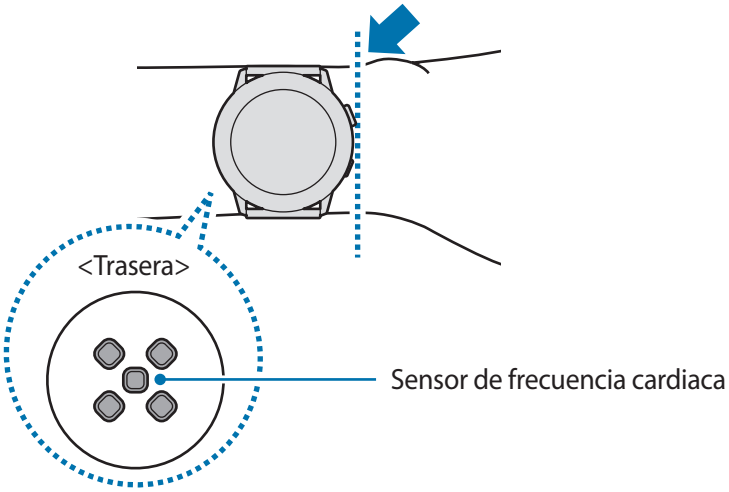

- Es posible que la precisión del sensor de frecuencia cardiaca se reduzca dependiendo de las condiciones de medición y el entorno.
- Use la función de frecuencia cardiaca para medir su frecuencia cardiaca.
- No mire directamente las luces del sensor de frecuencia cardiaca. Si lo hace, podría sufrir daños en la vista. Asegúrese de que los niños no miren directamente a la luz.
- Las temperaturas frías pueden afectar a la medición. Durante el invierno o en lugares fríos, mantenga una temperatura agradable mientras mide su frecuencia cardiaca.

- Si fuma o toma bebidas alcohólicas antes de medirla, su frecuencia cardiaca podría ser diferente de la normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se esté midiendo la frecuencia cardiaca. Si lo hace, el dispositivo podría realizar un registro incorrecto.
- Dado que el sensor de frecuencia cardiaca usa la luz para calcularla, la precisión podría variar por factores físicos que afectan a la absorción y al reflejo de la luz, como la circulación de la sangre, la presión arterial, el estado de la piel, el lugar y la concentración de vasos sanguíneos. Además, si su frecuencia cardiaca es demasiado alta o demasiado baja, los resultados podrían ser imprecisos.
- Los usuarios que tengan la muñeca pequeña podrían no obtener resultados precisos si el dispositivo queda suelto, lo que provoca el reflejo desigual de la luz. Si la medición de la frecuencia cardiaca no funciona correctamente, ajuste la posición del sensor de frecuencia cardiaca del dispositivo hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo sobre su muñeca, o colóquese el dispositivo en la cara interna del brazo de forma que el sensor esté en contacto con su piel.

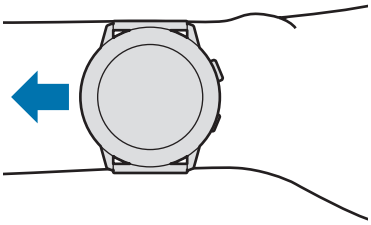

- Si el sensor de frecuencia cardiaca se ensucia, límpielo y vuelva a intentarlo. Las obstrucciones entre la correa del dispositivo y su muñeca, como el vello corporal, el polvo u otros objetos, podrían impedir que la luz se refleje de manera uniforme. Asegúrese de retirar estas obstrucciones antes de usar el sensor.
- Si el dispositivo se calienta, retírelo hasta que se enfríe. Si su piel permanece en contacto con la superficie caliente del dispositivo durante mucho tiempo, podría quemarse.

Actividad diaria

Revise de un solo vistazo su objetivo de actividad diaria según la meta que se marque, como las calorías quemadas, el tiempo de ejercicio o el tiempo de actividad.

Revisar la actividad diaria

Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, abra la pantalla del monitor de actividad diaria. También puede deslizar la pantalla Reloj hacia la izquierda y seleccionar el widget **Actividad diaria** para abrirlo.

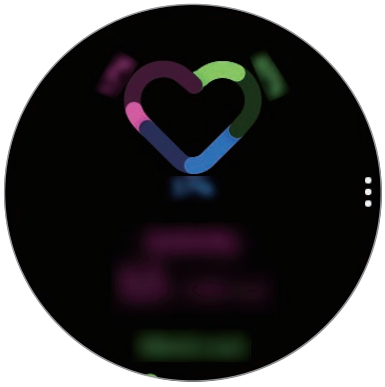

- **Actividad**: revise las calorías quemadas mediante las actividades que ha hecho durante el día. El gráfico aumentará a medida que se aproxime a su objetivo de calorías.
- **Entrenar**: revise el tiempo total de entrenamiento de las actividades que hizo durante el día. Los tiempos de diversos ejercicios se reconocerán automáticamente, y se incluirán los tiempos de ejercicios iniciados de forma manual. El gráfico aumentará a medida que se aproxime a su objetivo de entrenamiento.
- **Horas de movimiento**: muestra durante cuánto tiempo estuvo activo por hora durante el día. A medida que se aproxime a su objetivo de tiempo al realizar actividades ligeras, como estirarse y caminar, el gráfico aumentará.

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

Establecer el objetivo de actividad diaria

1 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de actividad diaria y pulse **Ajustes**.

2 Pulse **Poner objetivos** y seleccione una opción de actividad.

3 Pulse el campo de entrada de objetivo y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para establecer el objetivo.

4 Pulse **HECHO**.

Configurar notificaciones

Para recibir una notificación cuando llegue al objetivo establecido, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla, pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse el interruptor **Notificaciones** para activarlo.

Pasos

El Galaxy Watch Active cuenta el número pasos que da y mide la distancia recorrida.

Medir el recuento de pasos y la distancia que camina

Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, abra la pantalla del monitor de pasos.

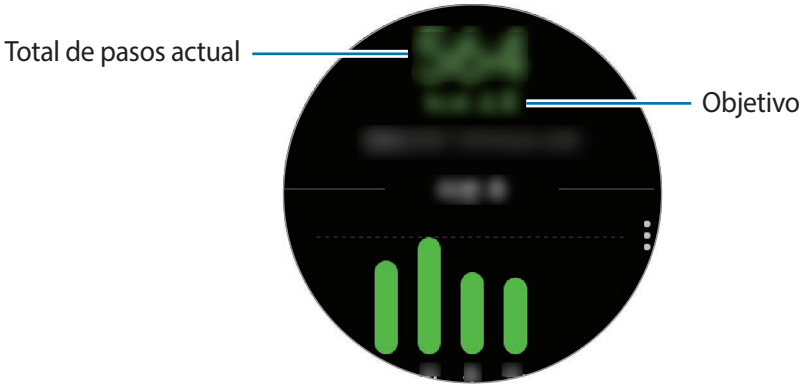

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

- Cuando empieza a medir sus pasos, el monitor de pasos registra sus pasos y muestra el recuento total tras un breve periodo, porque el Galaxy Watch Active reconoce de forma precisa su movimiento después de que camine durante algún tiempo. Además, para que el recuento de pasos sea preciso, podría producirse un breve retraso antes de que la ventana emergente indique que ha alcanzado un determinado objetivo.
- Si usa el monitor de pasos mientras viaja en automóvil o tren, la vibración podría afectar al recuento total.

Establecer el objetivo de pasos

1. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de pasos y pulse **Ajustes**.
2. Pulse **Objetivo pasos**.
3. Pulse el campo de entrada de objetivo y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para establecer el objetivo.
4. Pulse **HECHO**.

Configurar notificaciones

Para recibir una notificación cuando llegue al objetivo establecido, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla, pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse el interruptor **Notificaciones** para activarlo.

Pisos

Registre y controle cuántos pisos sube.

Medir los pisos que sube

Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, abra la pantalla del monitor de pisos.

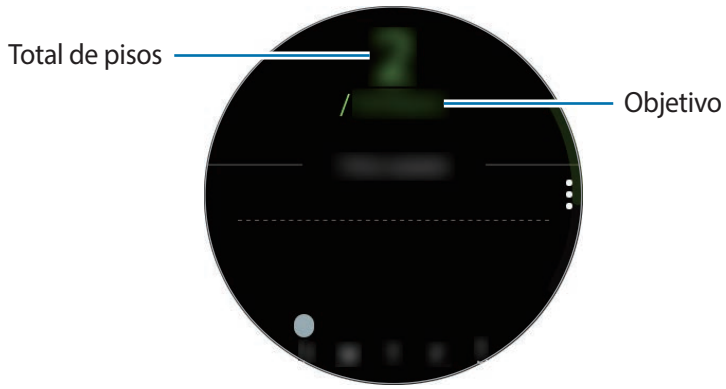

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

- Un piso se calcula como aproximadamente 3 metros. Puede que los pisos medidos no coincidan con los pisos que realmente sube.
- Es posible que los pisos medidos no sean precisos en función del entorno, los movimientos del usuario y el estado de los edificios.
- Si hay agua (al realizar actividades acuáticas o en la ducha) o materiales extraños en el sensor de presión atmosférica, puede que el número de pisos calculado no sea preciso. Si el Galaxy Watch Active entra en contacto con detergente, sudor o gotas de lluvia, aclárelo con agua limpia y seque bien el sensor de presión atmosférica antes de utilizarlo.

Establecer el objetivo de pisos subidos

1 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de plantas y pulse **Ajustes**.

2 Pulse **Objetivo pisos**.

3 Pulse el campo de entrada de objetivo y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para establecer el objetivo.

4 Pulse **HECHO**.

Configurar notificaciones

Para recibir una notificación cuando llegue al objetivo establecido, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla, pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse el interruptor **Notificaciones** para activarlo.

Calorías

Puede controlar las calorías que quema al día o la semana.

Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, abra la pantalla de calorías.

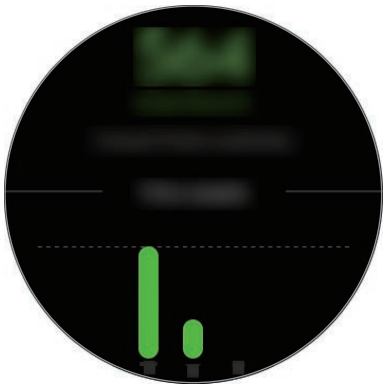

- En el total de calorías quemadas se incluye el metabolismo basal, calculado a partir del perfil registrado. Cuando abra la aplicación **Samsung Health** por primera vez, el metabolismo basal invertido hasta el momento de abrir la aplicación se mostrará como calorías quemadas.
- Las calorías quemadas durante la actividad son el resultado del ejercicio o de otras actividades que realiza.

Ejercicio

Registre su información de ejercicio físico y compruebe los resultados, como las calorías quemadas, con la función de ejercicio.

- Antes de usar esta función, las mujeres embarazadas, las personas mayores, los niños pequeños y los usuarios que sufran problemas como enfermedades cardiacas crónicas o presión arterial alta, deberán solicitar el asesoramiento de un profesional médico cualificado.
- Si se siente mareado, sufre dolor o tiene dificultad para respirar al hacer ejercicio, interrumpa el uso de esta función y solicite el asesoramiento de un profesional médico cualificado.
- Si acaba de comprar o ha restablecido el Galaxy Watch Active, cree su perfil.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de hacer ejercicio en épocas fde frío:

- Evite usar el dispositivo en época de frío. Si es posible, use el dispositivo en interiores.
- Si usa el dispositivo al aire libre cuando hace frío, cubra el Galaxy Watch Active con las mangas de la ropa antes de usarlo.

Comenzar a hacer ejercicio

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla, abra la pantalla del monitor de ejercicio y, a continuación, pulse **Entrenar**.

Deslice la pantalla Reloj hacia la izquierda y empiece a hacer ejercicio directamente desde el widget **Multiejercicio**. Pulse **Añadir** para añadir hasta cuatro tipos de ejercicio distintos.

3 Pulse ⚙ en el tipo de ejercicio que desee de la lista de tipos de ejercicio.

Aparecerá la pantalla en la que puede configurar los detalles del ejercicio, como por ejemplo el objetivo.

Cuando quiera empezar a realizar el ejercicio, pulse el tipo de ejercicio.

Si no encuentra el tipo de ejercicio que desea, pulse **Más entrenamientos** y seleccione el tipo de ejercicio que desee.

4 Pulse **Objetivo**, seleccione un tipo de objetivo y, a continuación, defina los detalles del objetivo.

Si selecciona **Básico** como objetivo, podrá realizar tanto ejercicio físico como desee sin límite de tiempo o distancia.

5 Pulse **Pantalla ejercicio** para personalizar la pantalla de entrenamiento.

- Consulte Personalizar la pantalla de entrenamiento para obtener más información.
- La pantalla de entrenamiento no se puede cambiar durante el entrenamiento.

6 Configure las distintas opciones de cada tipo de ejercicio.

- **Ubicación**: configure la antena GPS del Galaxy Watch Active para que se realice un seguimiento de su ubicación mientras entrena al aire libre.
- **Pausa auto**: configure la función de ejercicio del Galaxy Watch Active para que se pause automáticamente cuando detenga el entrenamiento.
- **Frecuencia de la guía**: configure esta opción para recibir la guía siempre que cumpla la distancia o el tiempo que haya establecido.
- **Largo piscina**: ajuste la longitud de la piscina.

7 Pulse ▶ para comenzar a hacer ejercicio.

- Indique si desea utilizar su información de ubicación la primera vez que utilice el Galaxy Watch Active tras adquirirlo o restablecerlo. La información sobre la ubicación está habilitada de forma predeterminada.
- Cuando empiece a hacer ejercicio se le medirá la frecuencia cardiaca en segundos. Para medir su frecuencia cardiaca de forma más precisa con el Galaxy Watch Active, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca.
- No se mueva hasta que la frecuencia cardiaca aparezca en la pantalla para que la medición sea más precisa.
- Es posible que la frecuencia cardiaca no esté visible de manera temporal debido a diversas condiciones, como el entorno, su estado físico o cómo lleva puesto el Galaxy Watch Active.
- Si selecciona **Natación (en piscina)** o **Natación (exterior)**, el modo Bloqueo de agua se activará automáticamente.

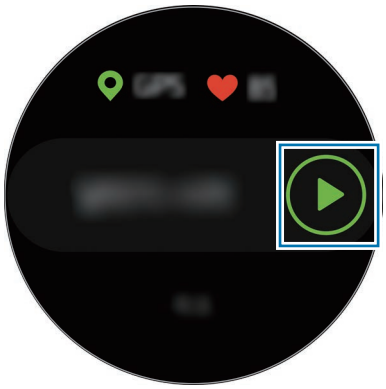

8 Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver información del ejercicio, como su frecuencia cardiaca, la distancia o el tiempo, en la pantalla del entrenamiento.

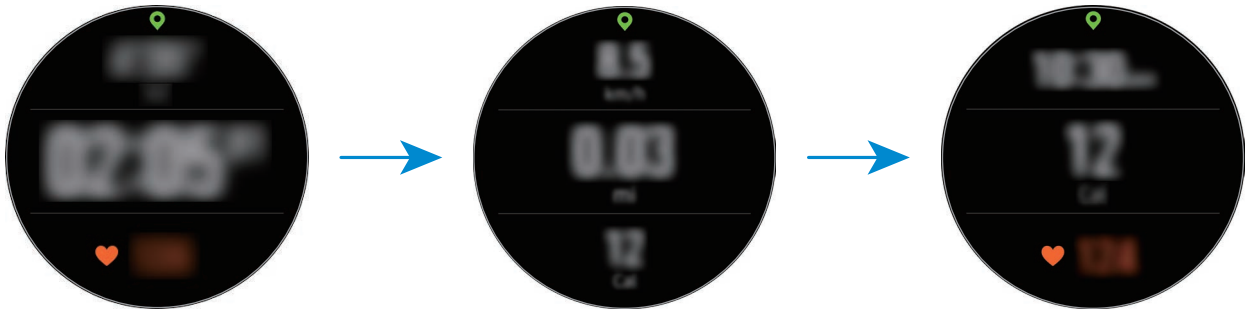

Mientras nada, puede consultar información adicional sobre el ejercicio.

Para escuchar música, deslice la pantalla hacia la derecha.

- Cuando seleccione **Natación (en piscina)** o **Natación (exterior)**, se activará automáticamente el modo Bloqueo de agua y la pantalla táctil se deshabilitará. La pantalla cambiará automáticamente y podrá consultar la información sobre el ejercicio.
- Cuando seleccione **Natación (en piscina)** o **Natación (exterior)**, es posible que el valor registrado no sea preciso en los siguientes casos:
  - Si deja de nadar antes de llegar al punto de finalización
  - Si cambia de brazada a mitad de recorrido
  - Si deja de mover los brazos antes de llegar al punto de finalización
  - Si impacta con sus piernas en una tabla flotadora o nada sin mover los brazos
  - Si no pausa o reinicia el ejercicio pulsando el botón Atrás, sino que lo finaliza pulsando el botón Atrás y **Finalizar**

9 Pulse la tecla Atrás para poner el ejercicio en pausa.

Para reiniciar el ejercicio, pulse la tecla Atrás de nuevo después de poner el ejercicio en pausa.

Para finalizar el ejercicio, pulse **Finalizar** → ✓ después de pausarlo.

Para terminar de nadar, mantenga pulsado el botón Inicio para desactivar el modo Bloqueo de agua, agite el Galaxy Watch Active para extraer de él el agua y asegurarse de que el sensor de presión atmosférica funciona correctamente y, a continuación, pulse **ACEPTAR** → **Finalizar** → ✓.

La música seguirá reproduciéndose aunque termine de hacer ejercicio. Para detener la reproducción de música, detenga la música antes de finalizar el ejercicio o abra (**Música**) para detener la reproducción de música.

10 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla tras terminar el ejercicio y ver la información de ejercicio físico.

Realizar varios ejercicios

Puede registrar varios ejercicios y realizar una rutina completa al iniciar un ejercicio nuevo inmediatamente después de finalizar el ejercicio actual.

1 Pulse la tecla Atrás para poner el ejercicio actual en pausa.

2 Pulse **Finalizar** → **Nuevo ejercicio** >.

3 Seleccione el tipo de ejercicio e inicie el siguiente ejercicio.

Iniciar ejercicios repetitivos

Puede realizar ejercicios repetitivos, como sentadillas o peso muerto. El Galaxy Watch Active contará cuántas veces repite el movimiento con vibraciones y pitidos. Sin embargo, solo podrá escuchar los pitidos a través de los auriculares Bluetooth conectados.

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla, abra la pantalla del monitor de ejercicio y, a continuación, pulse **Entrenar**.

3 Pulse ⚙ en el tipo de ejercicio repetitivo que desee de la lista de tipos de ejercicio.

Aparecerá la pantalla en la que puede configurar los detalles del ejercicio, como por ejemplo el objetivo.

Cuando quiera empezar a realizar el ejercicio, pulse el tipo de ejercicio.

Si no encuentra el tipo de ejercicio repetitivo que desea, pulse **Más entrenamientos** y seleccione el tipo de ejercicio que desee.

4 Pulse **Objetivo**, seleccione un tipo de objetivo y, a continuación, defina los detalles del objetivo.

Si selecciona **Básico** como objetivo, podrá realizar tanto ejercicio físico como desee sin límite de tiempo o repeticiones.

5 Pulse **Pantalla ejercicio** para personalizar la pantalla de entrenamiento.

6 Configure las distintas opciones de cada tipo de ejercicio.

- **Contador**: cuenta el número de repeticiones con pitidos. Sin embargo, solo podrá escuchar los pitidos a través de los auriculares Bluetooth conectados.
- **Puesto en muñeca**: seleccione la muñeca en la que lleva puesto el Galaxy Watch Active para mejorar la precisión de recuento.

7 Pulse ▶ para comenzar a hacer ejercicio.

Pulse **ACEPTAR** tras colocarse en la posición correcta para iniciar al seguir la postura que se muestra en la pantalla.

Con algunos ejercicios repetitivos, el ejercicio comenzará cuando adopte la posición correcta al imitar la postura que se muestra en la pantalla.

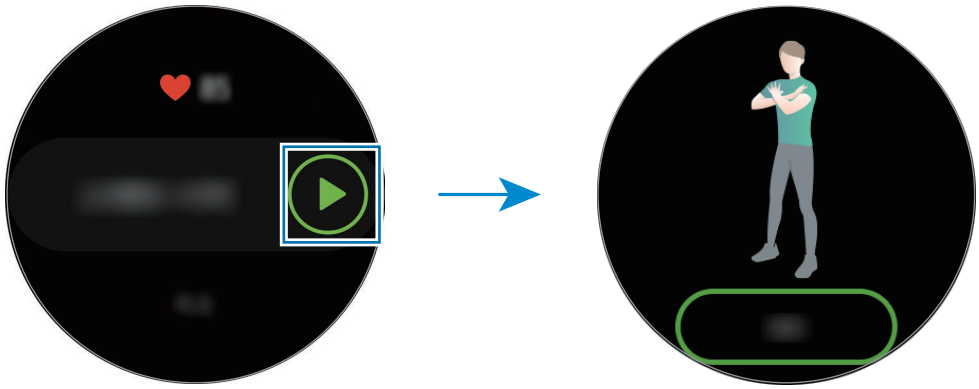

8 Se empezará a contar con vibraciones y pitidos.

Tras finalizar una serie, tómese un descanso. O, si desea avanzar a la siguiente serie, pulse **Omitir**. El ejercicio comenzará una vez que adopte la postura correcta de inicio que se muestra en la pantalla.

9 Pulse la tecla Atrás para poner el ejercicio en pausa.

Para finalizar el ejercicio, pulse **Finalizar** → ✓ después de pausarlo.

10 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla tras terminar el ejercicio y ver la información de ejercicio físico.

Personalizar la pantalla de entrenamiento

Personalice la pantalla de entrenamiento que aparece mientras practica ejercicio con la información que desea previsualizar.

La pantalla de entrenamiento no se puede cambiar durante el entrenamiento.

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla, abra la pantalla del monitor de ejercicio y, a continuación, pulse **Entrenar**.

3 Pulse ⚙ en el tipo de ejercicio que desee de la lista de tipos de ejercicio.

Aparecerá la pantalla en la que puede configurar los detalles del ejercicio, como por ejemplo el objetivo.

4 Pulse **Pantalla ejercicio**, seleccione el tipo de pantalla de entrenamiento y, a continuación, elija la información que desea mostrar en la pantalla.

Reconocimiento automático de ejercicios

Cuando lleve más de diez minutos realizando una actividad con el Galaxy Watch Active, este reconocerá automáticamente que está haciendo ejercicio y registrará información sobre este como el tipo, la duración y las calorías quemadas.

Cuando deje de hacer algún ejercicio durante más de un minuto, el Galaxy Watch Active reconocerá automáticamente que se ha detenido y se desactivará esta función.

- Puede consultar la lista de ejercicios compatibles con la función de reconocimiento automático de ejercicios. En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Samsung Health**) y, a continuación, **Ajustes** → **Detectar ejercicio** → **Actividades a detectar**.
- La función de reconocimiento automático de ejercicios calcula la distancia recorrida y las calorías quemadas utilizando el sensor de aceleración. Es posible que las mediciones no sean precisas en función de su manera de caminar, las rutinas de ejercicio y el estilo de vida.

Sueño

Analice su patrón de sueño y regístrelo al medir su frecuencia cardiaca mientras duerme.

- Se analizarán los cuatro estados del patrón de sueño (Despierto, REM, Ligero, Profundo) mediante sus movimientos y los cambios que se produzcan en su frecuencia cardiaca. Se proporcionará un gráfico con los intervalos recomendados para cada estado de sueño medido.
- Si su frecuencia cardiaca es irregular, si su Galaxy Watch Active no puede reconocerla correctamente o desactiva la función de registro de sueño REM, el patrón de sueño se analizará en tres estados (Sin descanso, Ligero, Sin movimiento).
- Los patrones de sueño se analizan y registran con su frecuencia cardiaca. Para medir los patrones de sueño con el movimiento de su cuerpo, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de sueño, pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse el interruptor **Registrar sueño REM** para desactivarlo.
- Para medir su frecuencia cardiaca de forma más precisa con el Galaxy Watch Active, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar puesto el Galaxy Watch Active correctamente para obtener más información.

Medir su patrón de sueño

1 Duerma con el Galaxy Watch Active puesto.

El Galaxy Watch Active empezará a medir su patrón de sueño.

2 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones cuando se levante.

3 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y abra la pantalla del monitor de sueño.

4 Consulte su patrón de sueño y otra información.

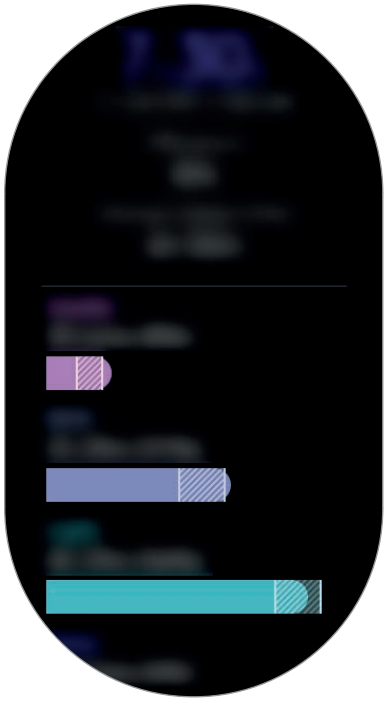

FC

Mida y registre su frecuencia cardiaca.

- La función de monitor de frecuencia cardiaca del Galaxy Watch Active está diseñada para propósitos de bienestar y consulta, y no deberá usarla para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.
- Para medir su frecuencia cardiaca de forma más precisa con el Galaxy Watch Active, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar puesto el Galaxy Watch Active correctamente para obtener más información.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de medir su frecuencia cardiaca:

- Descanse durante 5 minutos antes de empezar a tomar mediciones.
- Si el valor difiere mucho de la frecuencia cardiaca esperada, descanse durante 30 minutos y vuelva a medirla.
- Durante el invierno o en épocas de bajas temperaturas, mantenga una temperatura agradable al medir su frecuencia cardiaca.
- Si fuma o toma bebidas alcohólicas antes de medirla, su frecuencia cardiaca podría ser diferente de la normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se esté midiendo la frecuencia cardiaca. Si lo hace, el dispositivo podría realizar un registro incorrecto.
- Los resultados de la frecuencia cardiaca podrían variar en función del método de medición y el entorno en la que se mida.
- Si el sensor de frecuencia cardiaca no funciona, revise la posición del Galaxy Watch Active en su muñeca y asegúrese de que nada esté obstruyendo el sensor. Si el sensor de frecuencia cardiaca continúa teniendo el mismo problema, visite un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Medir la frecuencia cardiaca

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y abra la pantalla del monitor de frecuencia cardiaca.

Compruebe su frecuencia cardiaca en la pantalla. También puede consultar la información de tiempo de cada sección de actividad.

Deslice la pantalla Reloj hacia la izquierda y compruebe la frecuencia cardiaca medida directamente desde el widget **FC**.

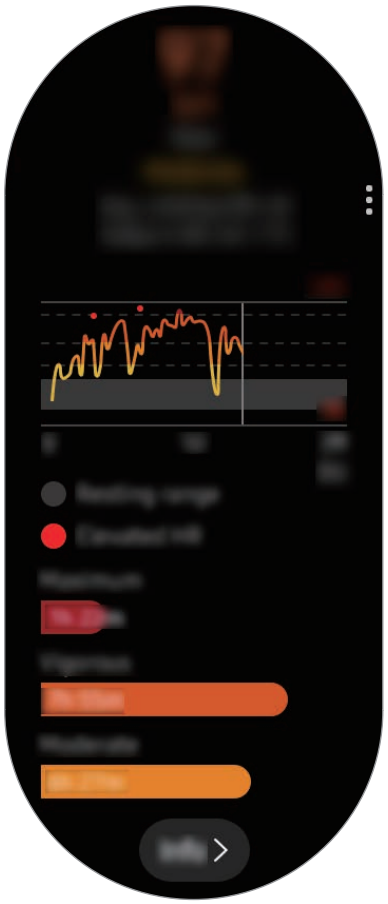

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

Medir la frecuencia cardiaca manualmente

Puede medir su frecuencia cardiaca manualmente siempre que lo desee.

1 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de frecuencia cardiaca, pulse **Ajustes FC auto** y, a continuación, seleccione **Nunca**.

2 Pulse **Medir** en la pantalla del monitor de frecuencia cardiaca para empezar a medir su frecuencia cardiaca.

Tras un breve periodo de tiempo, aparecerá su frecuencia cardiaca en la pantalla.

Mientras realice ejercicio físico se medirá su frecuencia cardiaca sea cual sea la Configuración de frecuencia cardiaca automática.

Estrés

Calcule y registre su nivel de estrés mediante los cambios que se producen en su frecuencia cardiaca, y siga las instrucciones de respiración que proporciona el Galaxy Watch Active para reducir su estrés.

- Puede obtener unos resultados de nivel de estrés más precisos acumulando datos de nivel de estrés al medir sus niveles automáticamente.
- El resultado de la medición de su nivel de estrés no está necesariamente relacionado con su estado emocional.
- Puede que su nivel de estrés no se mida mientras duerme, entrena, se mueve mucho o inmediatamente después de finalizar un entrenamiento.
- Para medir su frecuencia cardiaca de forma más precisa con el Galaxy Watch Active, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar puesto el Galaxy Watch Active correctamente para obtener más información.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región.

Medición del nivel de estrés

1 Pulse **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y abra la pantalla del monitor de estrés.

Compruebe su nivel de estrés actual en la pantalla.

Deslice la pantalla hacia la izquierda en la pantalla Reloj y compruebe el nivel de estrés medido directamente desde el widget **Estrés**.

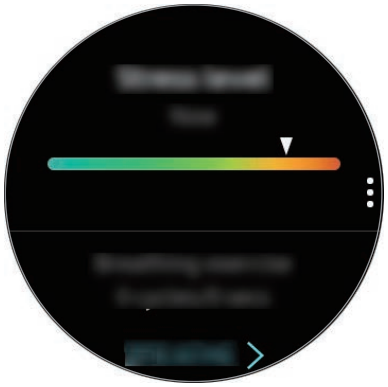

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

Reducir el estrés

Para reducir su nivel de estrés, respire de forma profunda y pausada siguiendo las indicaciones del Galaxy Watch Active.

1 Pulse **RESPIRAR** > en la pantalla del monitor de estrés o deslice la pantalla Reloj hacia la izquierda y pulse **RESPIRAR** > en el widget **Estrés**.

2 Pulse **Inicio** y empiece a respirar.

Cuando termine el ejercicio, pulse .

Medir su nivel de estrés manualmente

Puede medir su nivel de estrés manualmente siempre que lo desee.

1 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de estrés, pulse **Ajustes estrés auto** y, a continuación, deslice el interruptor **Siempre** para desactivar la función de medición automática de estrés.

2 Pulse **Medir** en la pantalla del monitor de estrés para empezar a medir su frecuencia cardiaca.

Tras un breve periodo de tiempo, aparecerá su nivel de estrés en la pantalla.

Comida

Registre las calorías que come al día y compárelas con su objetivo o con las calorías diarias recomendadas para obtener ayuda de control del peso.

Si acaba de comprar o ha restablecido el Galaxy Watch Active, cree su perfil. El Galaxy Watch Active le indicará sus calorías recomendadas diarias según la edad, el sexo y el estado físico que introdujo en su perfil.

Registrar las calorías

1 Pulse **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla, abra la pantalla del monitor de comida y, a continuación, pulse **Añadir**.

3 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para establecer las calorías que ha consumido y, a continuación, pulse **HECHO**.

Para cambiar el tipo de comida, pulse el tipo de comida en la parte superior de la pantalla y seleccione una opción.

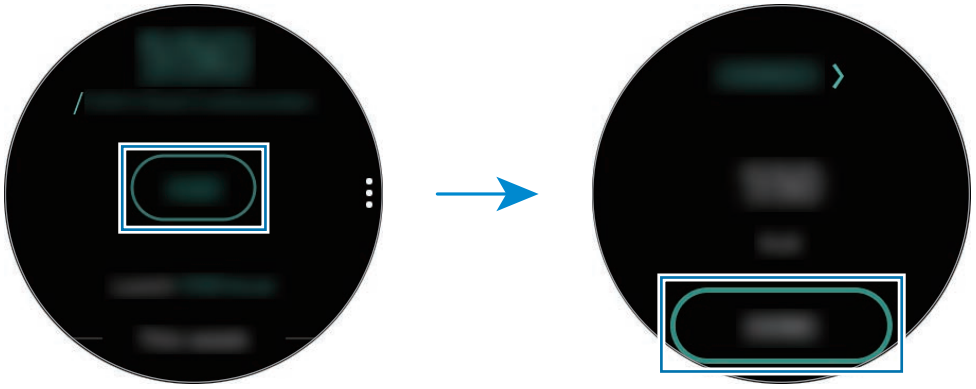

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

Eliminar registros

1 Pulse ⋮ en la pantalla del monitor de comida, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, pulse **Eliminar registro de hoy**.

2 Seleccione los datos que desee eliminar y pulse **ELIMINAR**.

Establecer su objetivo de calorías

1 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de comida y pulse **Objetivo**.

2 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para establecer el objetivo de calorías diarias y, a continuación, pulse **HECHO**.

Control del peso

Compruebe las calorías que ingiere y las calorías que ha quemado al realizar ejercicio u otras actividades a lo largo del día y le ayudan a lograr el objetivo de peso que se ha marcado. También puede consultar el peso que ha introducido en la aplicación Samsung Health instalada en el dispositivo móvil conectado.

- Defina su objetivo de peso en la aplicación Samsung Health de su dispositivo móvil para consultar la información en su Galaxy Watch Active.
- Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y abra la pantalla del monitor de control del peso.

3 Consulte la información en la pantalla y ajuste su programa de ejercicio y su consumo de comida según corresponda.

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

Agua

Registre y controle cuántos vasos de agua bebe.

Registrar el consumo de agua

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y abra la pantalla del monitor de agua.

3 Pulse ⊕ cuando beba un vaso de agua.

Si añade un valor incorrecto por error, puede corregirlo pulsando ⊖.

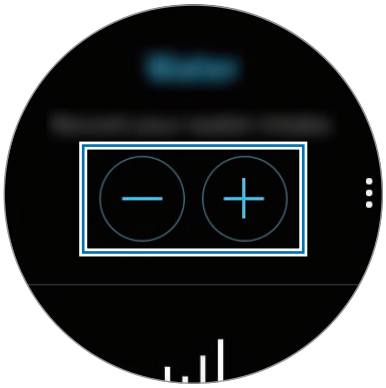

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

Establecer su objetivo de consumo

1 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de agua y pulse **Objetivo**.

2 Pulse el interruptor **Objetivo diario** para activarlo.

3 Pulse **Objetivo diario**.

4 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para establecer el objetivo diario y, a continuación, pulse **HECHO**.

Cafeína

Registre y controle cuántas tazas de café bebe.

Registrar el consumo de café

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y abra la pantalla del monitor de cafeína.

3 Pulse ⊕ cuando beba una taza de café.

Si añade un valor incorrecto por error, puede corregirlo pulsando ⊖.

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

Establecer su límite de consumo de cafeína

1 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de cafeína y pulse **Objetivo**.

2 Pulse el interruptor **Objetivo diario** para activarlo.

3 Pulse **Objetivo diario**.

4 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para establecer el objetivo diario y, a continuación, pulse **HECHO**.

Retos

Compare sus registros de recuento de pasos con los de otros usuarios de Samsung Health. Puede establecer un objetivo, competir con sus amigos y ver el estado del reto desde su Galaxy Watch Active.

- Active la función Retos en la aplicación Samsung Health de su dispositivo móvil para consultar la información en su Galaxy Watch Active.
- Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y abra la pantalla de retos.

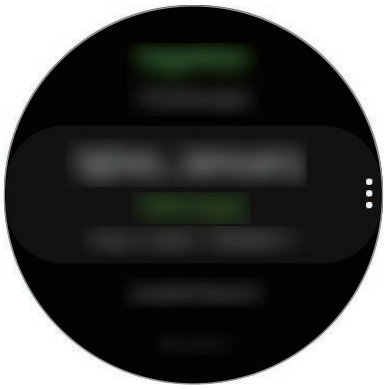

Pulse la pantalla para ver información detallada, como el estado de sus retos o los de sus amigos, o su clasificación semanal en el recuento de pasos o la de sus amigos.

Ajustes

Puede configurar las distintas opciones de ajustes relacionadas con el ejercicio.

Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, pulse **Ajustes**.

- **Perfil**: introduzca la información de su perfil, como el sexo, la altura y el peso.
- **Unidades**: elija la unidad que desea usar en la aplicación **Samsung Health** de su Galaxy Watch Active.
- **Detectar ejercicio**: configure el Galaxy Watch Active para que reconozca su ejercicio automáticamente.
- **Alertas tiempo de inactividad**: le avisan de su sus periodos de inactividad cuando no detecta movimiento mientras lleva el Galaxy Watch Active.
- **Permisos de datos**: configure los permisos de las aplicaciones para acceder a los datos guardados en la aplicación **Samsung Health** del Galaxy Watch Active.
- **Ayuda**: muestra información acerca de la aplicación **Samsung Health**.

Información adicional

- El propósito de la recopilación de datos es proporcionar el servicio solicitado por el usuario, incluida la información adicional para mejorar el nivel de bienestar, datos de copia de seguridad y sincronización, análisis de datos y estadísticas para desarrollar y proporcionar mejores servicios. Sin embargo, si inicia sesión en Samsung account desde Samsung Health, sus datos podrían quedar guardados en el servidor con propósitos de copia de seguridad de datos. Los datos personales podrán quedar guardados hasta que se cumplan dichos propósitos. Para eliminar cualquier dato que haya compartido en las redes sociales o transferido a los dispositivos de almacenamiento, deberá hacerlo por separado.
- Usted asume la responsabilidad total por el uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado al compartir sus datos con otras personas.
- Si el Galaxy Watch Active está conectado con un dispositivo móvil, verifique el protocolo de comunicación para confirmar el funcionamiento correcto. Si usa una conexión inalámbrica, como la conexión Bluetooth, el Galaxy Watch Active podría recibir interferencias electrónicas de otros dispositivos. Evite utilizar el Galaxy Watch Active cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.

- Es posible que el contenido que se usa en la aplicación Samsung Health varíe con determinadas versiones del software de la aplicación. Los servicios que se proporcionan con la aplicación se encuentran sujetos a cambio o cancelación del soporte técnico sin previo aviso.
- Es posible que las funciones y servicios de Samsung Health disponibles varíen en función de las leyes y normativas vigentes en su país.
- Puede que algunas funciones de Samsung Health no estén disponibles en su zona.
- Las funciones de Samsung Health están diseñadas exclusivamente para fines de consulta y mantenimiento de la forma física, y no deberán usarse para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.

- La distancia medida podría ser diferente de la distancia real si da pasos de diferente extensión, camina o pasea.
- Solo se guardarán los registros de los últimos 28 días. Podrá ver los datos anteriores en el dispositivo móvil donde esté instalada la aplicación Samsung Health.

GPS

El Galaxy Watch Active cuenta con una antena GPS que le permite consultar la información sobre su ubicación en tiempo real sin necesidad de conectarse a ningún dispositivo móvil. Cuando utilice el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil, se utilizará la antena GPS del Galaxy Watch Active.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Conexiones** → **Ubicación**, y pulse el interruptor para activarlo.

Para seleccionar un método para localizar la ubicación, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y seleccione una opción.

Cuando el Galaxy Watch Active y el dispositivo móvil estén conectados, esta función utilizará el GPS del dispositivo móvil. Active la función de ubicación del dispositivo móvil para utilizar el sensor GPS.

La intensidad de la señal del GPS puede disminuir en ubicaciones en las que la señal se vea obstruida, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.

Música

Introducción

Escuche música guardada en el Galaxy Watch Active y en el dispositivo móvil.

Reproducir música

Pulse (**Música**) en la pantalla Aplicaciones.

Mientras escucha la música guardada en el Galaxy Watch Active, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir la pantalla de la biblioteca. En esta pantalla puede ver la canción que se está reproduciendo en ese momento y la lista de reproducción, así como ordenar la música por pistas, álbumes y artistas.

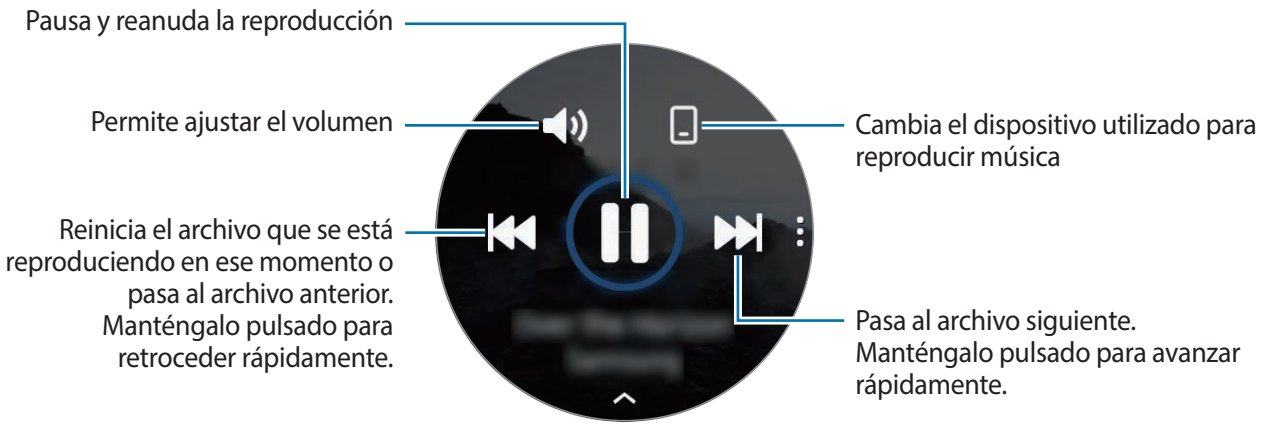
Pausa y reanuda la reproducción
Permite ajustar el volumen
Reinicia el archivo que se está reproduciendo en ese momento o pasa al archivo anterior. Manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.
Cambia el dispositivo utilizado para reproducir música
Pasa al archivo siguiente. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.

Importar música

Importe en el Galaxy Watch Active la música que tiene guardada en su dispositivo móvil.

1. Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.
2. Pulse **Inicio** → **Añadir contenido al reloj**.
3. Pulse **Añadir pistas**.
4. Seleccione los archivos y pulse **HECHO**.

Para sincronizar la música de su dispositivo móvil con el Galaxy Watch Active, pulse el interruptor **Sincronización automática** situado en **Música**. La música de su dispositivo móvil se sincronizará automáticamente con su Galaxy Watch Active cuando tenga más de un 15% de batería restante.

Reproducir música con el Galaxy Watch Active

Reproduzca la música guardada en el Galaxy Watch Active mediante unos auriculares Bluetooth conectados.

1 Pulse (**Música**).

2 Pulse para reproducir la música guardada en su Galaxy Watch Active.

Aparecerá el icono .

3 Pulse ▶.

Reproducir la música con su dispositivo móvil

Reproduzca la música guardada en su dispositivo móvil y contrólela con el Galaxy Watch Active.

Dispositivo móvil

1 Abra la aplicación Reproductor de música.

Galaxy Watch Active

2 Pulse (**Música**).

3 Pulse para reproducir la música guardada en su dispositivo móvil.

Aparecerá el icono .

4 Pulse ▶.

Para cambiar la aplicación de reproducción de música utilizada en su Galaxy Watch Active, pulse ⋮ → **Reproductor de música** y seleccione una de las aplicaciones de reproductor de música instaladas en el dispositivo móvil.

Reproducir música sin conectarse a un dispositivo móvil

Escuche música o la radio con el Galaxy Watch Active. Deberá descargar música o una aplicación de transmisión de radio en el Galaxy Watch Active.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Galaxy Store**). Examine y descargue música o una aplicación de transmisión de radio en **Galaxy Store** y abra la aplicación.

Reminder

Añada recordatorios de eventos como comprar entradas, ir a la lavandería o tomar medicinas sin necesidad de utilizar la aplicación Calendario. Podrá configurar notificaciones para recibir recordatorios en momentos específicos.

Crear un recordatorio

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Reminder**) → **Añadir**.

Si ha guardado un recordatorio, pulse **Crear** en la parte superior de la lista de recordatorios.

2 Si el Galaxy Watch Active admite la entrada por voz, dígale un evento para crear un recordatorio. Cuando termine, pulse **Hecho**.

O bien, pulse **Escribir nota** > para introducir texto y, a continuación, pulse **Hecho**.

3 Pulse **Establecer hora** > para configurar una notificación.

4 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para establecer la hora y, a continuación, pulse **Sig**.

5 Configure otras opciones de notificación, como por ejemplo, la fecha en la que se repetirá la alarma, y pulse **Hecho**.

6 Pulse **Guardar**.

El recordatorio guardado se añadirá a la lista de recordatorios.

Ver la alarma del recordatorio

Cuando aparezca una alarma, compruebe los detalles del recordatorio. También puede deslizar la pantalla Reloj hacia la derecha para abrir el panel de notificaciones y ver un recordatorio.

- Todos los recordatorios del Galaxy Watch Active se sincronizarán con el dispositivo móvil conectado automáticamente para que pueda recibir alarmas y consultarlas desde el dispositivo móvil.
- Seleccione un recordatorio y pulse **Editar hora** > para configurar un recordatorio de nuevo.

Completar o eliminar el recordatorio

Cuando haya finalizado su tarea, puede marcar el recordatorio como completado o eliminarlo.

Para finalizar el recordatorio, pulse **Completar** tras visualizar los detalles del recordatorio.

Para eliminar el recordatorio, pulse ⋮, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Calendario

Desde su Galaxy Watch Active puede consultar la programación de eventos guardados en su dispositivo móvil o su Galaxy Watch Active.

Todos los eventos programados en el Galaxy Watch Active se sincronizarán con el dispositivo móvil conectado automáticamente para consultarlos y recibir alarmas del dispositivo móvil.

1 Pulse (**Calendario**) en la pantalla Aplicaciones. También puede deslizar la pantalla Reloj hacia la izquierda y seleccionar el widget **Calendario** para abrirlo.

2 Pulse cualquier punto del calendario mensual.

Se mostrará la lista de eventos del día actual.

3 Pulse **Añadir** para añadir la programación.

Si tiene una programación guardada, pulse **Crear** en la parte superior de la lista.

4 Seleccione el modo de entrada que desee, escriba la programación y, a continuación, pulse **Guardar**.

Bixby

Introducción

Bixby es un servicio de voz que le ayuda a utilizar el Galaxy Watch Active de una forma más cómoda. Puede hablarle a Bixby para iniciar una función o que le proporcione cierta información.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible en determinadas regiones.
- Asegúrese de que el micrófono del Galaxy Watch Active no esté obstruido cuando hable.
- Para usar Bixby, conecte su dispositivo móvil a una red Wi-Fi o de datos móviles, o conecte su Galaxy Watch Active a una red Wi-Fi.

Iniciar Bixby

Bixby se abrirá al pulsar el botón Inicio dos veces rápidamente.

Pulse (**Bixby**) en la pantalla Aplicaciones.

Configurar el idioma

1 Pulse (**Bixby**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse , deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, pulse **Language**.

3 Seleccione el idioma que desee.

- Los comandos de voz de Bixby no son compatibles con algunos idiomas.
- El idioma seleccionado se aplicará solo a **Bixby** y no al idioma que aparece en el Galaxy Watch Active.

Tiempo

Vea información del tiempo en el Galaxy Watch Active para los lugares configurados en el dispositivo móvil conectado.

Pulse (**Tiempo**) en la pantalla Aplicaciones. También puede deslizar la pantalla Reloj hacia la izquierda y seleccionar el widget **Tiempo** para abrirlo.

Para ver la información meteorológica del día actual, pulse la pantalla y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

Para añadir la información meteorológica de otra ciudad, deslice la pantalla hacia la izquierda, pulse **Añadir** y, a continuación, añada la ciudad desde el dispositivo móvil conectado.

No puede añadir una ciudad cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Alarma

Configure alarmas y gestiónelas.

Configurar alarmas

1 Pulse (**Alarma**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse **Añadir**.

Si ha guardado una alarma, pulse **Añadir** en la parte superior de la lista de alarmas.

3 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para establecer la hora de la alarma y, a continuación, pulse **Siguiente**.

4 Seleccione los días en los que desea repetir la alarma y pulse **Guardar**.

La alarma guardada se añadirá a la lista de alarmas.

Para activar o desactivar alarmas, deslice el interruptor situado junto a la alarma en la lista.

Detener alarmas

Mueva fuera del círculo grande para detener una alarma.

Si quiere utilizar la función de repetición, deslice fuera del círculo grande.

Eliminar alarmas

En la lista de alarmas, mantenga pulsada una alarma y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Reloj mundial

Crear relojes mundiales

1 Pulse (**Reloj mundial**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse **Añadir**.

Si ha guardado un reloj mundial, pulse **Añadir** en la lista de relojes.

3 Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha y seleccione una zona horaria en el mapa.

También puede pulsar **Todas** > y buscar una ciudad o seleccionarla de la lista.

4 Pulse el nombre de la ciudad que represente la zona horaria seleccionada.

Eliminar relojes mundiales

En la lista de relojes mundiales, mantenga pulsado un reloj mundial y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Galería

Importar y exportar imágenes

Importar imágenes desde el dispositivo móvil

1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.

2 Pulse **Inicio** → **Añadir contenido al reloj**.

3 Pulse **Copiar imágenes**.

4 Seleccione los archivos y pulse **Hecho**.

Para sincronizar las imágenes de su dispositivo móvil con el Galaxy Watch Active, deslice el interruptor **Sincronización automática** situado en **Imágenes**, pulse **Álbumes para sincronizar**, seleccione los álbumes que desee importar al Galaxy Watch Active y, a continuación, pulse **HECHO**. Los álbumes seleccionados se sincronizarán automáticamente con el Galaxy Watch Active cuando tenga más de un 15% de batería restante.

Exportar imágenes a su dispositivo móvil

1 Pulse (**Galería**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse una imagen y, a continuación, mantenga pulsada la imagen de nuevo para exportarla.

3 Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha y seleccione las imágenes que quiera para seguir exportando.

Para seleccionar todas las imágenes, pulse → **Selecc todo**.

4 Pulse → **Enviar al teléfono**.

Podrá ver las imágenes exportadas en aplicaciones como Galería en su dispositivo móvil.

Ver imágenes

Vea y administre las imágenes guardadas en el Galaxy Watch Active.

1 Pulse (**Galería**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por la lista de imágenes y seleccione una.

Aumentar o reducir el zoom

Mientras visualiza una imagen, púlsela dos veces rápidamente, separe los dos dedos sobre ella o pellízquela para aumentar o reducir el zoom.

Si amplía una imagen, podrá ver el resto de la imagen desplazándose por la pantalla.

Eliminar imágenes

1 Pulse (**Galería**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse una imagen y, a continuación, mantenga pulsada la imagen de nuevo para eliminarla.

3 Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha y seleccione las imágenes que quiera para seguir eliminando.

Para seleccionar todas las imágenes, pulse → **Selecc todo**.

4 Pulse **Eliminar** → .

Buscar mi tfno

Si pierde el dispositivo móvil, el Galaxy Watch Active podrá ayudarle a encontrarlo.

Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

1 Pulse (**Buscar mi tfno**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse .

El dispositivo móvil emitirá sonidos y se activará la pantalla. Pulse **Descartar** y deslícelo en el dispositivo móvil, o pulse en el Galaxy Watch Active.

Ver la ubicación de su dispositivo móvil

Pulse → **Localizar teléfono**.

El Galaxy Watch Active mostrará la ubicación de su dispositivo móvil.

Buscar mi reloj

Si no sabe dónde está su Galaxy Watch Active, la aplicación Galaxy Wearable de su dispositivo móvil puede ayudarle a encontrarlo.

Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Buscar mi reloj**.

2 Pulse .

El Galaxy Watch Active vibrará y la pantalla se encenderá.

Para que deje de vibrar, desplace fuera del círculo grande en el Galaxy Watch Active o pulse en el dispositivo móvil.

Controlar el Galaxy Watch Active de forma remota

Si no encuentra el Galaxy Watch Active, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Buscar mi reloj** → **Obtener ubicación** para consultar la ubicación actual del Galaxy Watch Active.

Si pierde o le roban su Galaxy Watch Active, podrá controlarlo de forma remota. Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Buscar mi reloj** → **Establecer seguridad** y, a continuación, seleccione una función.

Esta función está disponible tras registrar la Samsung account en su Galaxy Watch Active y su dispositivo móvil.

Mensajes de socorro

En una situación de emergencia, puede enviar un mensaje de socorro al contacto de emergencia previamente registrado pulsando rápidamente tres veces el botón Inicio del Galaxy Watch Active.

Configurar los mensajes de socorro

1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Enviar solicitudes de auxilio** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos de emergencia si aún no lo ha hecho.

Añadir contactos de emergencia

1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Enviar solicitudes de auxilio** → **Enviar mensajes SOS a** → .

2 Pulse **Crear contacto** e introduzca la información de contacto, o pulse **Seleccionar desde contactos** para añadir un contacto existente como contacto de emergencia.

Configurar el retardo de los mensajes de socorro

Configure el Galaxy Watch Active para enviar mensajes de socorro transcurridos unos segundos y permitirle cancelar el envío en caso de pulsar rápidamente tres veces el botón Inicio del Galaxy Watch Active.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Enviar solicitudes de auxilio** y pulse el interruptor **Envío con retardo** para activarlo.

Enviar mensajes de socorro

En una situación de emergencia, pulse rápidamente tres veces el botón Inicio del Galaxy Watch Active.

Al enviar un mensaje de socorro, se mostrará el icono en la pantalla Reloj y podrá ver el resultado de su petición de socorro en el panel de notificaciones.

Si la función de GPS no está activada en el Galaxy Watch Active o en el dispositivo móvil cuando envía un mensaje de SOS, la función de GPS se activará automáticamente para enviar la información de ubicación.

Correo

Vea y responda los mensajes de correo electrónico recibidos en el dispositivo móvil.

Leer correos electrónicos

1 Pulse (**Correo**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Seleccione un correo electrónico para abrir la pantalla del correo electrónico.

Para ver un correo electrónico en el dispositivo móvil, pulse , deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, seleccione **Mostrar**.

Para responder a un mensaje de correo electrónico, seleccione un modo de entrada e introduzca su mensaje de correo electrónico.

Es posible que no pueda responder a correos electrónicos en función del dispositivo móvil que conecte al Galaxy Watch Active.

Galaxy Store

Descargue aplicaciones especializadas y esferas del reloj directamente en su Galaxy Watch Active, sin necesidad de conectarse mediante el dispositivo móvil.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Galaxy Store**). Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para recorrer la lista, y seleccione una aplicación o una esfera del reloj para descargarla, o pulse para buscar aplicaciones por palabra clave.

Pulse , deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla y, a continuación, pulse **Mostrar en tfno**. Se abrirá la aplicación **Galaxy Store** en su dispositivo móvil. A continuación, examine y seleccione la aplicación o la esfera del reloj que desee descargar.

Registre su Samsung account en el dispositivo móvil conectado para utilizar esta aplicación.

Ajustes

Introducción

Personalice los ajustes de funciones y aplicaciones. Configure diversos ajustes del Galaxy Watch Active para adaptarlo a su patrón de uso.

Pulse (**Ajustes**) en la pantalla Aplicaciones.

Esferas de reloj

Personalice la esfera del reloj.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Esferas de reloj**.

- **Esferas de reloj**: permite seleccionar un tipo de reloj. También puede seleccionar elementos para mostrarlos en la esfera del reloj y descargar más esferas en **Galaxy Store**.
- **Reloj siempre activado**: configura el Galaxy Watch Active para que muestre el reloj cuando la pantalla esté apagada.

  La función **Reloj siempre activado** solo funciona cuando el Galaxy Watch Active se lleva puesto.

- **Orden de esferas**: selecciona la disposición de las esferas del reloj.
  - **1.º más recientes**: configura las esferas del reloj utilizadas recientemente para que aparezcan primero.
  - **Personalizado**: ordena las esferas del reloj según sus preferencias.
- **Indicador notificaciones**: configura el Galaxy Watch Active para que muestre un punto naranja en la pantalla Reloj para avisarle de las notificaciones que no ha consultado.
- **Indicador de estado**: configura los indicadores de estado para que aparezcan en la pantalla Reloj.

Vibración

Cambie los ajustes de vibración del Galaxy Watch Active.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Vibración**.

- **Intensidad de la vibración**: ajusta la intensidad de vibración de las notificaciones.
- **Vibración prolongada**: configura el Galaxy Watch Active para que vibre durante más tiempo cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Vibración de melodía**: selecciona un patrón de vibración para las llamadas entrantes.

  Esta opción no aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- **Vibración de notificación**: selecciona un patrón de vibración para las notificaciones.

Pantalla

Cambia la configuración de pantalla del Galaxy Watch Active y la pantalla Aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla**.

- **Brillo**: ajusta el brillo de la pantalla.
- **Ajuste brillo automático**: configura el Galaxy Watch Active para que ajuste automáticamente el brillo en función de las condiciones de la luz ambiente.
- **Tiempo espera**: permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla del Galaxy Watch Active.
- **Ver última app**: seleccione el periodo de tiempo durante el que desea que se muestre una aplicación recientemente utilizada cuando la pantalla se encienda después de apagarse.
- **Estilo de fondo**: cambia el fondo de pantalla.
- **Fuente**: cambia el estilo y el tamaño de la fuente.

Avanzado

Active las funciones avanzadas del Galaxy Watch Active y cambie los ajustes de control.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Avanzado**.

- **Pulsar dos veces botón Inicio**: selecciona la aplicación o función que se debe abrir al pulsar el botón Inicio del Galaxy Watch Active dos veces.
- **Gesto para despertar**: configura el Galaxy Watch Active para que encienda la pantalla cuando levante la muñeca en la que lleva el Galaxy Watch Active.

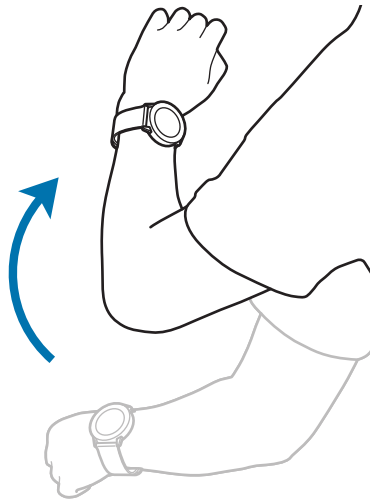

- **Activación táctil**: configura el Galaxy Watch Active para que encienda la pantalla cuando pulse la pantalla.
- **Bloqueo en agua**: activa el modo Bloqueo de agua antes de entrar en el agua. La pantalla táctil y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán.
- **Sensibilidad**: configura el Galaxy Watch Active para permitir el uso de la pantalla táctil con guantes puestos.
- **No molestar**: configura el Galaxy Watch Active para silenciar todas las notificaciones, salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando se reciban notificaciones.
- **Modo Cine**: active el modo Cine para ver películas. Todas las alarmas y notificaciones se silenciarán, y la pantalla no se encenderá cuando reciba una notificación o se active una alarma. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.

- **Modo Buenas noches**: active el modo Buenas noches para irse a dormir. Se silenciarán todas las notificaciones, salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando se reciban notificaciones mientras duerme. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Resumen del día**: configura el Galaxy Watch Active para que envíe la información diaria después de levantarse y antes de irse a dormir, o dos veces al día cuando usted elija.
- **Editar ajustes rápidos**: cambia el panel rápido del Galaxy Watch Active.
- **Captura de pantalla**: deslice el dedo hacia la derecha por la pantalla mientras pulsa el botón Inicio para capturar la pantalla.

Conexiones

Bluetooth

Conéctese a un dispositivo móvil mediante Bluetooth. También puede conectar unos auriculares Bluetooth al Galaxy Watch Active y escuchar música.

- Samsung no se hace responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, podría reducirse la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales, por ejemplo, para piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con propósitos comerciales.

  Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Auricular BT**: busca auriculares Bluetooth para conectarlos al Galaxy Watch Active.

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi.

Esta función solo estará disponible cuando el Galaxy Watch Active no esté conectado con el dispositivo móvil mediante Bluetooth.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi**.

2 Pulse **Wi-Fi** y seleccione **Automático** o **Siempre activado** para conectarse a una red Wi-Fi.

Si selecciona **Automático**, la red Wi-Fi se desconectará automáticamente cuando el Galaxy Watch Active esté conectado a su dispositivo móvil a través de Bluetooth. Si selecciona **Siempre desactiv**, puede utilizar el Galaxy Watch Active tras conectarlo a su dispositivo móvil a través de Bluetooth en lugar de utilizar una red Wi-Fi.

- Si selecciona la opción **Siempre activado**, la batería se agotará más rápido de lo normal.
- La opción **Automático** no se muestra y no puede conectarse a una red Wi-Fi automáticamente si no usa el Galaxy Watch Active sin conectarse a un dispositivo móvil.

3 Pulse **Redes Wi-Fi** y seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi.

Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado.

4 Pulse **Conectar**.

- Cuando el Galaxy Watch Active se conecte a una red Wi-Fi, volverá a conectarse a esa red cada vez que esté disponible sin solicitar una contraseña. Para evitar que el Galaxy Watch Active se conecte a la red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y pulse **Olvidar**.
- Si no puede conectarse a una red Wi-Fi correctamente, reinicie la función Wi-Fi del dispositivo o el router inalámbrico.

NFC

Podrá usar la función NFC.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **NFC**.

El Galaxy Watch Active incorpora una antena NFC integrada. Manipule el Galaxy Watch Active con cuidado para evitar dañar la antena NFC.

- **NFC**: activa o desactiva la función NFC.
- **Pulsar y pagar**: configura la aplicación predeterminada para usar la función NFC.

Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Usar la función NFC

Antes de usar la función NFC del Galaxy Watch Active, debe registrarse en el servicio relacionado. Para registrarse o recibir más información sobre este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **NFC** y deslice el interruptor **NFC** para activarlo.

2 Coloque el área de la antena NFC de la parte superior de la pantalla táctil del Galaxy Watch Active sobre el lector de tarjetas NFC.

Para configurar la aplicación predeterminada, abra la pantalla de Ajustes y pulse **Conexiones** → **NFC** → **Pulsar y pagar** y, a continuación, seleccione una aplicación.

Puede que la lista de servicios de pago no incluya todas las aplicaciones disponibles.

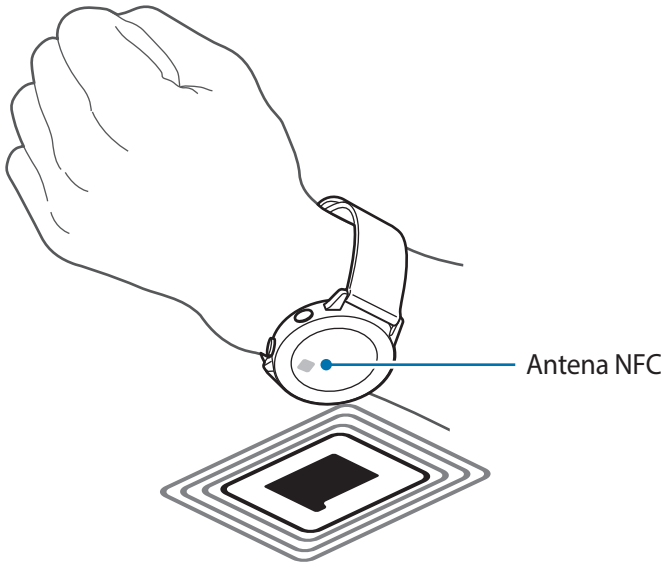

Alertas

Configure el Galaxy Watch Active para que vibre al desconectarlo de su dispositivo móvil.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** y, a continuación, deslice el interruptor **Alertas** para activarlo.

La opción **Alertas** no aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Modo Avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo podrá usar los servicios sin red.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Modo Avión** y pulse el interruptor para activarlo.

Siga la normativa de la compañía aérea y las indicaciones del personal del avión. En aquellos casos en los que se permita el uso del dispositivo, utilícelo siempre en modo Avión.

Ubicación

Configure el Galaxy Watch Active para que permita a las aplicaciones usar los datos de la ubicación actual.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Ubicación**.

Pulse el interruptor para activarlo y seleccione un método para recopilar los datos de su ubicación.

Aplicaciones

Orden de apps

Seleccione la disposición de las aplicaciones en la pantalla Aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Orden de apps**.

- **1.º más recientes**: configura las aplicaciones utilizadas recientemente para que aparezcan primero.
- **Personalizado**: ordena las aplicaciones según sus preferencias.

Autoapertura de apps

Configure una aplicación para que se abra automáticamente al colocarse sobre ella, sin pulsar la aplicación.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Aplicaciones** → **Autoapertura de apps** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Permisos

Para que algunas aplicaciones funcionen correctamente, podrían necesitar permisos para utilizar la información de su Galaxy Watch Active o acceder a ella. Consulte los ajustes de permisos de cada aplicación y cámbielos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Permisos**.

Mensajes

Cambie los ajustes de la función de mensajes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Mensajes**.

Para enviar un mensaje de voz como un archivo de audio, pulse el interruptor **Enviar como audio** para activarlo.

Seguridad

Bloquear

Cambie los ajustes para proteger el Galaxy Watch Active. Cuando utilice esta función, es posible que el Galaxy Watch Active se bloquee automáticamente cuando no se mueva durante un periodo de tiempo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad** → **Bloquear**.

- **Tipo**: selecciona el método de bloqueo del Galaxy Watch Active.
- **Usar para**: selecciona cuándo usar la función de bloqueo.

  Esta opción no se muestra en algunas regiones o con algunos proveedores de servicios.

- **Ayuda**: muestra información sobre cómo bloquear el Galaxy Watch Active.

Cuenta

Puede usar diversas funciones del Galaxy Watch Active después de registrar su Samsung account en su dispositivo móvil conectado. Compruebe la Samsung account registrada en su dispositivo móvil conectado y configure la función del servicio de personalización.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuenta**.

- **Samsung account**: muestra la Samsung account registrada en el dispositivo móvil conectado. Si aún no ha iniciado sesión, introduzca la contraseña de su Samsung account en su dispositivo móvil.
- **Servicio de personalización**: tras analizar su patrón de estilo de vida, configura el Galaxy Watch Active para que proporcione la función adecuada según la ubicación y la situación.

  Esta función está disponible al conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil compatible con la versión de la plataforma del servicio de personalización 2.2 o posterior. Tras aceptar el contrato de uso del servicio de personalización, abra la aplicación **Ajustes** en su dispositivo móvil, pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Privacidad** → **Servicio de personalización** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Accesibilidad

Configure varios ajustes para mejorar la accesibilidad del Galaxy Watch Active.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad**.

- **Mejoras de la visibilidad**: personaliza los ajustes para mejorar la accesibilidad para usuarios con deficiencia visual.
- **Ajustes avanzados**: configura el Galaxy Watch Active para que le avise a intervalos de tiempo regulares si hay una notificación que no ha comprobado aún y selecciona el tiempo del intervalo. También puede configurar esta opción para que abra los menús de accesibilidad rápidamente.

General

Entrada

Cambia la configuración de la entrada de texto.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Entrada**.

- **Teclado predeterminado**: muestra el teclado predeterminado para introducir los caracteres.
- **Ajustes del teclado**: configura los ajustes del teclado Samsung.

Texto a voz

Modifique los ajustes de las funciones de texto a voz, como los idiomas, la velocidad y muchas opciones más.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Texto a voz**.

- **Idioma**: selecciona un idioma para usar.
- **Velocidad de la voz**: configura la velocidad de lectura.
- **Leer en alto las notificaciones**: configura el Galaxy Watch Active para que lea en voz alta las notificaciones recibidas en el Galaxy Watch Active. Sin embargo, solo podrá escuchar el audio a través de los auriculares Bluetooth conectados.
- **Buscar actualizaciones**: actualiza los idiomas de audio compatibles.

Fecha y hora

Puede configurar la fecha y la hora manualmente.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Fecha y hora**.

La opción **Fecha y hora** solo está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- **Ajustar fecha**: permite configurar la fecha de forma manual.
- **Ajustar hora**: permite configurar la hora de forma manual.
- **Zona horaria**: permite seleccionar la zona horaria de forma manual.
- **Usar formato de 24 h**: muestra la hora en el formato de 24 horas.

Idioma

Seleccione el idioma que desea utilizar en el Galaxy Watch Active.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Idioma**.

La opción **Idioma** solo aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Restablecer

Elimina todos los datos del Galaxy Watch Active.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Restablecer**.

Actualizar software del reloj

Actualice el Galaxy Watch Active con la última versión del software.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Actualizar software del reloj**.

La opción **Actualizar software del reloj** solo aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Batería

Seleccione el modo de la batería del Galaxy Watch Active. Con algunos modos de la batería puede reducir el consumo de batería.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Batería**.

- **Predeterminado**: seleccione esta opción para utilizar el Galaxy Watch Active con normalidad. Puede utilizar todas las funciones del Galaxy Watch Active.
- **Ahorro de energía**: seleccione esta opción para activar el modo Ahorro de energía. Muestra los colores de la pantalla en tonos grises y se restringen algunas funciones para reducir el consumo de batería. Consulte Modo Ahorro de energía para obtener más información.
- **Solo reloj**: en la pantalla solo se muestra el reloj y todas las demás funciones se desactivan para reducir el consumo de batería. Pulse el botón Inicio para ver el reloj. Mantenga pulsado el botón Inicio durante tres segundos para desactivar el modo Solo reloj.

Optimizar batería

Para prolongar el tiempo de uso de la batería, cierre las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano y cambie los ajustes que consuman mucha batería.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Batería** → **Optimizar batería**.

Acerca del reloj

Vea información adicional sobre el Galaxy Watch Active.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Acerca del reloj**.

- **Info dispositivo**: muestra el número de modelo del Galaxy Watch Active.
- **Número de serie**: muestra el número de serie del Galaxy Watch Active.
- **Almacenamiento**: muestra el espacio total y el espacio de almacenamiento utilizado.
- **Dispositivo**: muestra la información del Galaxy Watch Active, como la dirección MAC de Wi-Fi, la dirección Bluetooth y el número de serie.
- **Software**: muestra la versión del software y el estado de seguridad del Galaxy Watch Active.
- **Batería**: muestra la tensión y la capacidad de la batería del Galaxy Watch Active.

- **Info legal**: muestra información del Galaxy Watch Active, como el nombre de modelo, el fabricante y el número de serie.

  Esta opción no se muestra en algunas regiones o con algunos proveedores de servicios.

- **Código abierto**: muestra la guía sobre cómo consultar la licencia de código abierto del Galaxy Watch Active.
- **Enviar informe de diagnóstico y uso**: configura el Galaxy Watch Active para que envíe automáticamente información de diagnóstico y uso del dispositivo a Samsung.
- **Depuración**: activa o desactiva el modo de depuración al desarrollar aplicaciones para el Galaxy Watch Active.

Conectar a teléfono nuevo

Conecta el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil nuevo. El Galaxy Watch Active puede conectarse a otro dispositivo móvil después de realizar un restablecimiento parcial para eliminar los datos a excepción de los archivos multimedia y los datos personales.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conectar a teléfono nuevo**.

La opción **Conectar a teléfono nuevo** solo está disponible si el Galaxy Watch Active está conectado a un dispositivo móvil.

Conectar al teléfono

Conéctese a un dispositivo móvil mientras utiliza el Galaxy Watch Active. Puede optar por restaurar los datos del Galaxy Watch Active que están almacenados en el dispositivo móvil.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conectar al teléfono**.

- ✓ : conecta su Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil y sincroniza la información sobre su salud, los valores de ajuste y la información sobre los contactos guardados en el Galaxy Watch Active.
- ✕ : conecta su Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil después de restablecer todos los datos guardados en el Galaxy Watch Active.

La opción **Conectar al teléfono** solo aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch Active sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Aplicación Galaxy Wearable

Introducción

Para conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil debe instalar la aplicación Galaxy Wearable en dicho dispositivo. Podrá consultar el estado del Galaxy Watch Active y descargar aplicaciones y esferas del reloj recomendadas. También puede personalizar los distintos ajustes del Galaxy Watch Active, como los ajustes de las notificaciones.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.

Es posible que algunas opciones no estén disponibles en función del dispositivo móvil conectado.

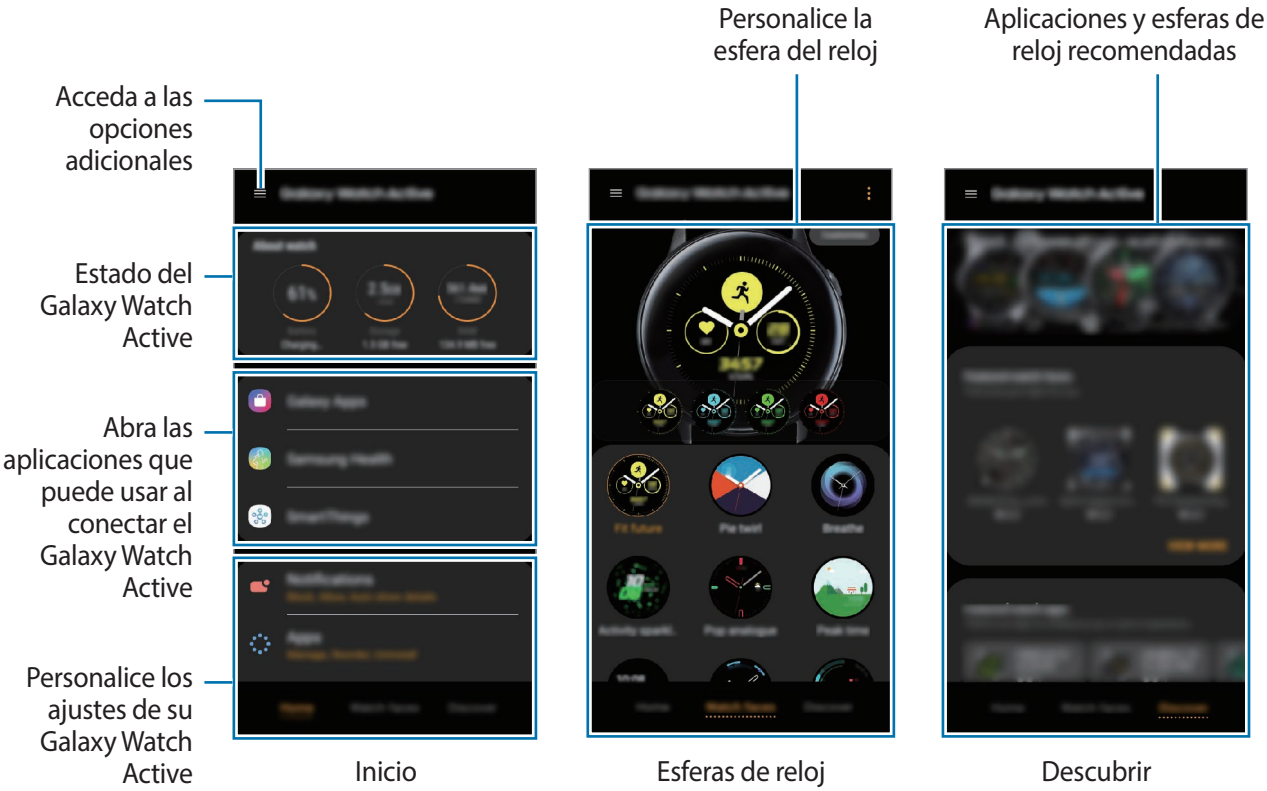
Acceda a las opciones adicionales
Estado del Galaxy Watch Active
Abra las aplicaciones que puede usar al conectar el Galaxy Watch Active
Personalice los ajustes de su Galaxy Watch Active
Personalice la esfera del reloj
Aplicaciones y esferas de reloj recomendadas
Inicio
Esferas de reloj
Descubrir

Pulse ☰ para usar las siguientes opciones:

- **Añadir dispositivo nuevo**: desconecta su dispositivo del dispositivo móvil actualmente conectado y lo conecta a uno nuevo. Seleccione su dispositivo en la pantalla o pulse **El mío no está aquí** si no encuentra su dispositivo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectarse al nuevo dispositivo.
- **Desconectar**: desconecta su Galaxy Watch Active del dispositivo móvil actualmente conectado.
- **Notificaciones de aplicaciones**: cambia los ajustes de notificación de la aplicación Galaxy Wearable en el dispositivo móvil.
- **Cambiar auto**: el Galaxy Watch Active seguirá conectándose automáticamente a su dispositivo móvil si lo lleva en la muñeca.

  Esta opción solo se muestra cuando hay más de dos dispositivos que admiten la función de cambio automático emparejados con su dispositivo móvil.

- **Manual de usuario**: muestra el manual de usuario para aprender a utilizar el Galaxy Watch Active.
- **Contáctanos**: **Samsung Members** ofrece a los clientes servicios de soporte técnico, como diagnóstico de problemas de los dispositivos y permite a los usuarios enviar preguntas e informes de errores. También podrá compartir información con otras personas en la comunidad de usuarios de Galaxy o ver las últimas noticias y consejos sobre los dispositivos Galaxy. **Samsung Members** puede ayudarle a solucionar los problemas que puedan surgirle mientras utiliza el dispositivo.

  Es posible que esta opción no esté disponible si la región, el proveedor de servicios o el modelo no son compatibles con la aplicación **Samsung Members**.

Inicio

Vea el estado de su Galaxy Watch Active y personalice los ajustes de su Galaxy Watch Active. También puede conectar el Galaxy Watch Active y abrir las aplicaciones utilizables.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio**.

Acerca del reloj

Obtenga una descripción general sobre el estado de la batería, el almacenamiento y la RAM del Galaxy Watch Active.

Seleccione un elemento para ver sus detalles.

Pago

Puede realizar pagos cómodamente con la aplicación **Samsung Pay** y un servicio de pagos móviles.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **ABRIR SAMSUNG PAY**.

Es posible que esta opción no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Galaxy Store

Adquiera y descargue aplicaciones o esferas del reloj especializadas para el Galaxy Watch Active en la aplicación **Galaxy Store**.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Galaxy Store**.

Busque por categoría y seleccione una aplicación y una esfera del reloj para descargarlas.

Samsung Health

Vea los datos guardados en la aplicación Samsung Health.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Samsung Health**.

Samsung Pay

Realice pagos de una forma cómoda y segura con un servicio de pagos móviles.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Samsung Pay**.

Es posible que esta opción no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

SmartThings

Abra la aplicación **SmartThings** en su dispositivo móvil para controlar y gestionar cómodamente electrodomésticos y productos del Internet de las cosas (IoT).

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **SmartThings**.

Notificaciones

Cambie los ajustes de la función Notificación. Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como nuevos mensajes recibidos en el dispositivo móvil.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en el dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Notificaciones**, pulse el interruptor para activarlo y, a continuación, active los elementos.

- **Administrar notificaciones**: seleccione las aplicaciones del dispositivo móvil que pueden enviar notificaciones al Galaxy Watch Active.
- **Mostrar solo con reloj puesto**: configura el Galaxy Watch Active para que muestre notificaciones solo cuando lo lleve puesto.
- **Silenciar teléfono conectado**: silencia el dispositivo móvil cuando el Galaxy Watch Active recibe una notificación.
- **Mostrar detalles**: configura el Galaxy Watch Active para que muestre los detalles de las notificaciones cuando estas se reciban.

- **Indicador notificaciones**: configura el Galaxy Watch Active para que muestre un punto naranja en la pantalla Reloj para avisarle de las notificaciones que no ha consultado.
- **Encender pantalla**: configura el Galaxy Watch Active para que encienda la pantalla cuando se reciba una notificación.
- **Mostrar al usar el teléfono**: configura el Galaxy Watch Active para que muestre notificaciones cuando utilice su dispositivo móvil.
- **Smart relay**: configura el dispositivo móvil para que abra automáticamente la aplicación que recibe la notificación del Galaxy Watch Active al levantar el dispositivo móvil.

  - Algunos dispositivos móviles no admiten la función de **Smart relay**.
  - Para ver los detalles cuando la pantalla esté bloqueada, primero deberá desbloquear el dispositivo móvil.

Aplicaciones

Personalice la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active. También permite reorganizar las aplicaciones.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Aplicaciones**.

Desinstalar aplicaciones

Pulse ⋮ → **Desinstalar** y pulse ⊖ junto a las aplicaciones que desee eliminar del Galaxy Watch Active.

Reordenar las aplicaciones

1. Pulse ⋮ → **Reordenar** y **Personalizado**.
2. Pulse ⇕ junto a una aplicación y deslícela hasta otra ubicación.
3. Pulse **HECHO**.

Si selecciona **1.º más recientes**, se mostrarán primero en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active aquellas aplicaciones que se hayan usado más recientemente.

Ocultar aplicaciones

Oculte una aplicación para que no se muestre en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active.

1 Pulse ⋮ → **Ocultar**.

2 Seleccione una aplicación y pulse **Aplicar**.

La aplicación aparecerá en **Aplicaciones ocultas** y no se mostrará en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active.

Mostrar aplicaciones

1 Pulse ⋮ → **Ocultar**.

2 Cancele la selección de la aplicación que ha ocultado y pulse **Aplicar**.

La aplicación desaparecerá de la lista **Aplicaciones ocultas** y no se mostrará en la pantalla de últimas aplicaciones del Galaxy Watch Active.

Personalizar aplicaciones

Pulse ⚙ en la aplicación para personalizar los ajustes básicos relacionados con la aplicación.

Widgets

Personaliza los widgets del Galaxy Watch Active. También permite reorganizar los widgets.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Widgets**.

Añadir o quitar widgets

Pulse ⊖ en el widget para quitarlo o ⊕ para añadirlo y, a continuación, pulse **Guardar**.

El widget se añadirá al Galaxy Watch Active o se quitará de él.

Reorganizar widgets

Pulse ⇕ junto a un widget, deslícelo a otra posición y, a continuación, pulse **Guardar**.

El orden del widget se cambiará en el Galaxy Watch Active.

Vibración

Cambie los ajustes de vibración del Galaxy Watch Active.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Vibración**.

- **Intensidad de la vibración**: ajusta la intensidad de vibración de las notificaciones.
- **Vibración prolongada**: configura el Galaxy Watch Active para que vibre durante más tiempo cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Vibración de melodía**: selecciona un patrón de vibración para las llamadas entrantes.
- **Vibración de notificación**: selecciona un patrón de vibración para las notificaciones.

Pantalla

Cambia la configuración de pantalla del Galaxy Watch Active y la pantalla Aplicaciones.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Pantalla**.

- **Brillo**: ajusta el brillo de la pantalla.
- **Ajuste brillo automático**: configura el Galaxy Watch Active para que ajuste automáticamente el brillo en función de las condiciones de la luz ambiente.
- **Tiempo de espera de pantalla**: permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla del Galaxy Watch Active.
- **Ver última app**: seleccione el periodo de tiempo durante el que desea que se muestre una aplicación recientemente utilizada cuando la pantalla se encienda después de apagarse.
- **Estilo de fondo**: cambia el fondo de pantalla.

Avanzado

Active las funciones avanzadas del Galaxy Watch Active y cambie los ajustes de control.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Avanzado**.

- **Pulsar dos veces botón Inicio**: selecciona la aplicación o función que se debe abrir al pulsar el botón Inicio del Galaxy Watch Active dos veces.
- **Gesto para despertar**: configura el Galaxy Watch Active para que encienda la pantalla cuando levante la muñeca en la que lleva el Galaxy Watch Active.
- **Activación táctil**: configura el Galaxy Watch Active para que encienda la pantalla cuando pulse la pantalla.
- **Modo Bloqueo en agua**: activa el modo Bloqueo de agua antes de entrar en el agua. La pantalla táctil y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán.
- **Sensibilidad**: configura el Galaxy Watch Active para permitir el uso de la pantalla táctil con guantes puestos.
- **No molestar**: configura el Galaxy Watch Active para silenciar todas las notificaciones, salvo las alarmas, y para que la pantalla no se encienda cuando se reciban notificaciones.
- **Modo Cine**: active el modo Cine para ver películas. Todas las alarmas y notificaciones se silenciarán, y la pantalla no se encenderá cuando reciba una notificación o se active una alarma. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Modo Buenas noches**: active el modo Buenas noches cuando se vaya a dormir. Se silenciarán todas las notificaciones, salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá al recibir notificaciones mientras duerme. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Editar ajustes rápidos**: cambia el panel rápido del Galaxy Watch Active.
- **Captura de pantalla**: deslice el dedo hacia la derecha por la pantalla mientras pulsa el botón Inicio para capturar la pantalla.

Añadir contenido al reloj

Transfiera al Galaxy Watch Active manual o automáticamente los archivos de imagen o audio guardados en su dispositivo móvil.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Añadir contenido al reloj**.

- **Música**
  - **Añadir pistas**: selecciona los archivos de audio y los envía manualmente desde el dispositivo móvil hasta el Galaxy Watch Active.
  - **Sincronización automática**: configura el dispositivo para que sincronice los archivos de audio añadidos recientemente con el Galaxy Watch Active cuando tenga más de un 15% de batería restante.

    Si los archivos de música guardados en el Galaxy Watch Active ocupan más de 1 GB, elimina archivos que usted no haya seleccionado como favoritos empezando por los archivos de música añadidos en primer lugar.

  - **Listas para sincronizar**: seleccione las listas de reproducción que desee sincronizar con el Galaxy Watch Active.

    Listas para sincronizar solo está disponible si la aplicación Samsung Music está instalada en su dispositivo móvil y activa la función **Sincronización automática**.

- **Imágenes**
  - **Copiar imágenes**: selecciona los archivos de imagen y los envía manualmente desde el dispositivo móvil hasta el Galaxy Watch Active.
  - **Sincronización automática**: configura el dispositivo para que sincronice las imágenes con el Galaxy Watch Active cuando tenga más de un 15% de batería restante.
  - **Límite de imágenes**: seleccione el número de imágenes que desea enviar a su Galaxy Watch Active desde un dispositivo móvil.
  - **Álbumes para sincronizar**: seleccione el álbum de imágenes que desee sincronizar con el Galaxy Watch Active.

Enviar solicitudes de auxilio

Configure el Galaxy Watch Active para que envíe un mensaje de socorro al contacto de emergencia previamente registrado cuando se pulse rápidamente tres veces el botón Inicio del Galaxy Watch Active.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Enviar solicitudes de auxilio** y deslice el interruptor para activarlo. Consulte Mensajes de socorro para obtener más información.

Buscar mi reloj

Controle su Galaxy Watch Active de forma remota cuando lo haya perdido o no sepa dónde se encuentra.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Buscar mi reloj**.

Registre su Samsung account en el dispositivo móvil conectado para utilizar esta función.

- **Obtener ubicación**: compruebe dónde está el Galaxy Watch Active.
- **Establecer seguridad**:
  - **Bloqueo remoto**: bloquea el Galaxy Watch Active de forma remota para evitar el acceso no autorizado. Esta función puede utilizarse cuando su dispositivo móvil está conectado al Galaxy Watch Active mediante Bluetooth o de una conexión remota. Si el Galaxy Watch Active está bloqueado, conecte su dispositivo móvil al Galaxy Watch Active mediante Bluetooth. El bloqueo se desactivará automáticamente.
  - **Restablecer reloj**: elimina todos los datos personales almacenados en el Galaxy Watch Active. Después de restablecer el Galaxy Watch Active, no podrá recuperar los datos ni usar la función Buscar mi reloj.
  - **Bloqueo de reactivación**: configura el Galaxy Watch Active para que solicite la información de su Samsung account después de restablecer el dispositivo. Esta función evita que otras personas reactiven su dispositivo si lo pierde o se lo roban.

Cuenta y copia de seguridad

Registre su Samsung account e inicie sesión para restaurar o realizar una copia de seguridad de los datos de su Galaxy Watch Active utilizando Samsung Cloud. También puede conectar su Galaxy Watch Active con su Samsung account de forma remota.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Cuenta y copia de seguridad**.

- **Samsung account**: añada su Samsung account para usarla con su Galaxy Watch Active.
- **Copia de seguridad y restaurar**: proteja sus datos personales, los datos de sus aplicaciones y sus ajustes en el Galaxy Watch Active. Podrá realizar una copia de seguridad de sus datos confidenciales y acceder a ellos en otro momento. Debe iniciar sesión en su Samsung account para realizar una copia de seguridad de los datos o restablecerlos. Consulte Gestionar los datos del Galaxy Watch Active para obtener más información.
- **Conexión remota**: configura el Galaxy Watch Active para que se conecte al dispositivo móvil de forma remota mediante una red Wi-Fi cuando no esté disponible una conexión Bluetooth entre los dispositivos. Para usar esta función, inicie sesión en su Samsung account.

Realice una copia de seguridad de los datos de forma periódica en un lugar seguro, como Samsung Cloud o un ordenador, para poder restaurarla si los datos se dañan o se pierden debido a un restablecimiento de datos de fábrica no deseado.

Gestionar los datos del Galaxy Watch Active

Proteja sus datos personales, los datos de sus aplicaciones y sus ajustes en el Galaxy Watch Active. Podrá realizar una copia de seguridad de sus datos confidenciales y acceder a ellos en otro momento, así como realizar una copia de seguridad automática de los datos que tiene almacenados en su Galaxy Watch Active.

- No se realizará ninguna copia de seguridad de la música y las imágenes guardadas en el Galaxy Watch Active.
- En lo que respecta a la aplicación Samsung Health, en el Galaxy Watch Active solo se guardan registros de los 28 días anteriores. Para ver registros guardados con una antigüedad mayor que 28 días, instale la aplicación Samsung Health en el dispositivo móvil conectado y realice una copia de seguridad de los datos automáticamente.

Realizar copias de seguridad de los datos

Para realizar una copia de seguridad de los datos guardados en el Galaxy Watch Active, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Cuenta y copia de seguridad** → **Copia de seguridad y restaurar** → **Ajustes de copia de seguridad**, seleccione el elemento del que desea realizar la copia de seguridad y, a continuación, pulse **Copiar ahora**. Los datos se guardarán en Samsung Cloud.

Restablecer datos

Para restaurar los datos guardados en el Galaxy Watch Active, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Cuenta y copia de seguridad** → **Copia de seguridad y restaurar** → **Restaurar**, seleccione el elemento que desea restaurar y, a continuación, pulse **Restaurar ahora**. Se restaurarán los datos de la última copia de seguridad.

Realizar copias de seguridad automáticas de los datos

Para realizar una copia de seguridad automática de los datos guardados en su Galaxy Watch Active con Samsung Cloud y acceder a ellos desde otros dispositivos siempre que quiera, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Cuenta y copia de seguridad** → **Copia de seguridad y restaurar** → **Ajustes de copia de seguridad** y, a continuación, deslice el interruptor **Copia de seguridad automática** para activarlo.

Sincronizar ajustes del teléfono

Personalice los ajustes de sincronización de la red Wi-Fi de su Galaxy Watch Active.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Sincronizar ajustes del teléfono** y, a continuación, deslice el interruptor **Sincronizar perfiles Wi-Fi** para activarlo.

El dispositivo móvil se configura para que sincronice la lista de redes Wi-Fi guardadas en su Galaxy Watch Active.

Accesibilidad

Configure varios ajustes para mejorar la accesibilidad del Galaxy Watch Active.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Accesibilidad**.

- **Mejoras de la visibilidad**: personaliza los ajustes para mejorar la accesibilidad para usuarios con deficiencia visual.
- **Ajustes avanzados**: configura el Galaxy Watch Active para que le avise a intervalos de tiempo regulares si hay una notificación que no ha comprobado aún y le permite seleccionar el tiempo del intervalo. También puede configurar esta opción para que abra los menús de accesibilidad rápidamente.

Acerca del reloj

Vea el estado de su Galaxy Watch Active y otra información. También puede actualizar el software del Galaxy Watch Active.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Acerca del reloj**.

- **Batería**: compruebe la batería restante y el tiempo de uso, y active el modo de ahorro de energía.

  El tiempo de uso que queda indica el tiempo restante antes de que la carga de la batería se agote. Este tiempo puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de funcionamiento.

- **Almacenamiento**: muestra el estado de la memoria utilizada y disponible. Para eliminar archivos innecesarios, pulse **LIBERAR AHORA**.

  La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

- **RAM**: muestra el estado de la memoria RAM utilizada y disponible. Para acelerar su Galaxy Watch Active reduciendo la cantidad de RAM que está utilizando, marque aplicaciones en la lista de aplicaciones y pulse **LIBERAR AHORA**.
- **Actualizar software del reloj**: actualiza el Galaxy Watch Active con la última versión del software.

- **Información legal**: muestra la información legal del Galaxy Watch Active.
- **Instalar aplicaciones desconocidas**: configura el Galaxy Watch Active para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
- **Nombre del disp.**: cambia el nombre del Galaxy Watch Active.
- **Información del dispositivo**: muestra la información del Galaxy Watch Active, como la dirección MAC de Wi-Fi, la dirección Bluetooth y el número de serie.

Actualizar el software mediante la aplicación Galaxy Wearable

Podrá actualizar el Galaxy Watch Active directamente con la versión del software más reciente mediante el servicio de Firmware over-the-air (FOTA).

1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.

2 Pulse **Inicio** → **Acerca del reloj** → **Actualizar software del reloj** → **Actualizar ahora**.

3 Pulse **DESCARGAR** e instale la versión más reciente del software en su dispositivo móvil.

4 Lea la información en pantalla y pulse **INSTALAR AHORA**.

El Galaxy Watch Active copiará el software actualizado desde su dispositivo móvil y se reiniciará.

Para comprobar automáticamente si hay actualizaciones disponibles y descargarlas, pulse el interruptor **Actualización automática** para activarlo. Las actualizaciones se descargarán solo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Acerca de Galaxy Wearable

Consulte información sobre la versión de la aplicación Galaxy Wearable.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Acerca de Galaxy Wearable**.

Esferas de reloj

Puede cambiar el tipo de reloj que se muestra en la pantalla Reloj.

Abra **Galaxy Wearable** en el dispositivo móvil, pulse **Esferas de reloj** y, a continuación, seleccione el tipo de reloj que desee. La esfera seleccionada se aplicará a la pantalla Reloj.

Pulse **Personalizar** para cambiar el fondo y configurar los elementos que desea mostrar en la esfera del reloj.

Descubrir

Puede descargar aplicaciones y esferas del reloj recomendadas en la aplicación **Galaxy Store**.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Descubrir**.

Descargue las esferas de reloj y las aplicaciones que desee. Pulse **VER MÁS** para ver más esferas de reloj y aplicaciones.

Usar el Galaxy Watch Active

Introducción

Utilice las prácticas funciones del Galaxy Watch Active para disfrutar de mayor comodidad en su vida cotidiana y hacer un seguimiento su estado de salud. Además, el servicio de personalización del Galaxy Watch Active analiza sus patrones de uso y estado para proporcionarle servicios e información según su ubicación y lugar.

Disfrute de las numerosas funciones del Galaxy Watch Active.

Usarlo como entrenador personal

Cuide su salud con el Galaxy Watch Active. El sensor de frecuencia cardiaca mide su frecuencia cardiaca y analiza tanto su nivel de estrés como su patrón de sueño. Además, puede crear una rutina personal basada en los datos de perfil que ha introducido.

Mientras usa el Galaxy Watch Active conectado a un dispositivo móvil puede utilizar otras funciones de gestión del ejercicio físico y la salud.

Lograr su objetivo de actividad diaria

Revise con un solo vistazo su objetivo de actividad diaria según la meta que se marque, como las calorías quemadas, el tiempo de ejercicio o el tiempo de actividad, y también en el perfil introducido.

Puede consultar su objetivo diario de un solo vistazo con el gráfico de actividad diaria del widget **Actividad diaria** o la aplicación **Samsung Health**. Puede usar esta información para controlar su salud y realizar más actividades que le ayuden a crear una rutina diaria bien equilibrada y mejorar su estado de salud.

Consulte Actividad diaria para obtener más información.

Gestionar el estrés y la calidad del sueño

Un sensor de frecuencia cardiaca más preciso mide de forma continua sus niveles de estrés y patrones de sueño.

Controlar el estrés

Una vez finalizada la medición del nivel de estrés, puede relajarse siguiendo las indicaciones para respirar que el Galaxy Watch Active proporciona. Tras medir su nivel de estrés, pulse **RESPIRAR** > para respirar y aliviar su nivel de estrés.

Comprobar sus patrones de sueño

Se medirá su patrón de sueño y se dividirá en cuatro estados. Cuando se despierte, podrá consultar su patrón de sueño en la pantalla del monitor de sueño o en el widget **Sueño**. Conozca su patrón de sueño mediante la observación constante.

Consulte Sueño para obtener más información.

Se analizarán los cuatro estados del patrón de sueño (Despierto, REM, Ligero, Profundo) mediante sus movimientos y los cambios que se produzcan en su frecuencia cardiaca. Se presentará un gráfico con valores recomendados para cada uno de los estados de sueño medidos, basado en los resultados de personas de su mismo grupo de edad.

Disfrutar de ejercicios mejorados

Usar las diversas funciones de ejercicio

El Galaxy Watch Active admite unos 40 ejercicios y actividades de interior y exterior. Practique ejercicio con el Galaxy Watch Active de manera eficiente en casa, al aire libre o en un gimnasio. El Galaxy Watch Active le ayuda a lograr su objetivo establecido al analizar detenidamente su tiempo de entrenamiento, distancia, velocidad, frecuencia cardiaca y consumo de calorías durante el ejercicio.

Consulte Ejercicio para obtener más información sobre iniciar diversas actividades de ejercicio.

Realizar varios ejercicios en una misma sesión

Puede encadenar varios ejercicios en una sola sesión de manera eficaz. Cuando finalice un ejercicio, inicie el siguiente justo a continuación.

Consulte Realizar varios ejercicios para obtener más información.

Utilizarlo como un planificador inteligente

Consultar la información de hoy

Utilice el Galaxy Watch Active en un día importante. Puede ver información como agendas, recordatorios, y la hora de la alarma en la pantalla Reloj aunque no esté ejecutando ninguna aplicación.

Mantenga pulsada la pantalla Reloj y deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la esfera del reloj **Mi día**. Puede ver su agenda del día y gestionarla desde la esfera del reloj **Mi día**.

Puede ver la siguiente información en la esfera del reloj:

- Agenda de hoy que haya creado en el calendario
- Elementos que haya guardado como recordatorios
- Horas de alarmas

Consulte Calendario, Reminder o Alarma para obtener más información sobre cómo registrar una agenda o un recordatorio, o cómo configurar una alarma.

- Solo puede consultar la información de alarma y agenda que haya establecido durante las 10 horas anteriores a la hora actual.
- La información de alarmas añadida al dispositivo móvil no se muestra en la pantalla del reloj.

Gestionar mi día a día

El Galaxy Watch Active le ayuda a disfrutar de su vida de una manera cómoda. El servicio de personalización del Galaxy Watch Active identifica su estilo de vida y preferencias, y le ofrece funciones adaptadas a su ubicación o situación. Empiece y termine el día con el Galaxy Watch Active, que le proporcionará lo que más necesite en cualquier momento y lugar.

- Esta función está disponible al conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil compatible con la versión de la plataforma del servicio de personalización 2.2 o posterior. Tras aceptar el contrato de uso del servicio de personalización, abra la aplicación **Ajustes** en su dispositivo móvil, pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Privacidad** → **Servicio de personalización** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- Si el patrón de estilo de vida anteriormente analizado cambia, el Galaxy Watch Active proporcionará el servicio y la función según el patrón modificado.

Recibir un resumen dos veces al día

Puede recibir un resumen tras despertarse y antes de irse a dormir con la información que necesita para pasar el día.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Avanzado** → **Resumen del día** → **Recibir resúmenes automáticos** y pulse el interruptor para activarlo.

Tras despertarse, el Galaxy Watch Active le informará de los eventos importantes que tiene durante ese día o del tiempo. Antes de irse a dormir, el Galaxy Watch Active le indicará su estado de ejercicio físico, el tiempo de mañana, y le recuerda aquellos recordatorios que tenga pendientes.

Consulte Calendario o Reminder para obtener más información sobre cómo registrar una agenda o un recordatorio para un resumen.

Si lo desea, puede recibir dos resúmenes al día. En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Avanzado** → **Resumen del día** → **Establecer horas de recepción**, pulse el interruptor para activarlo y, a continuación, pulse **Horas de recepción de resúmenes** para configurar la hora a la que desea recibir el resumen. Tenga en cuenta que esta función solo está disponible tras desactivar la función **Recibir resúmenes automáticos**.

Abrir aplicaciones recomendadas según la ubicación y la hora

Abra sus aplicaciones favoritas cómodamente mediante widgets. El Galaxy Watch Active analiza sus patrones de uso por hora y lugar para añadir automáticamente al widget **Atajos Apps** las aplicaciones favoritas que ha utilizado a horas concretas o en lugares específicos.

Por ejemplo, cuando llegue a una parada de autobús en hora punta, las aplicaciones de mapas, de transporte público y de música que utilice con frecuencia se añadirán al widget automáticamente.

Deslice la pantalla hacia la izquierda en la pantalla Reloj y abra automáticamente las aplicaciones añadidas desde el widget **Atajos Apps**.

Activar el modo Buenas noches para dormir más plácidamente

Antes de la hora de irse a la cama, el Galaxy Watch Active le avisa de que va llegando la hora de acostarse. Active el modo Buenas noches optimizado para el sueño.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Avanzado** → **Modo Buenas noches** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo. Cuando reciba la notificación para activar el modo Buenas noches, siga la pantalla para activarlo.

Para que se active el modo Buenas noches automáticamente, pulse el interruptor **Uso durante sueño** para activarlo. Recibirá una notificación 30 minutos antes de que el modo Buenas noches se active automáticamente.

Se desactivarán las siguientes funciones:

- Todas las vibraciones excepto las alarmas
- Encender la pantalla cuando se recibe una notificación
- La función Reloj siempre activado
- La función de activación por gestos

El modo Buenas noches se desactiva automáticamente cuando se levanta.

Usar el reloj dual mientras está en el extranjero

Si viaja al extranjero o está en un viaje de negocios, el Galaxy Watch Active detectará automáticamente el cambio de zona horaria y le sugerirá que cambie a la pantalla de reloj dual para que sepa cuál es la hora local y la hora de su país. Utilice la función de reloj dual al cambiar la esfera del reloj según las notificaciones.

Esta función está disponible al conectar el Galaxy Watch Active a un dispositivo móvil compatible con la versión de la plataforma del servicio de personalización 2.2 o posterior. Tras aceptar el contrato de uso del servicio de personalización, abra la aplicación **Ajustes** en su dispositivo móvil, pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Privacidad** → **Servicio de personalización** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

Usar un recordatorio práctico

Registre un recordatorio rápido con la voz para recibir un resumen de los recordatorios del día.

Registrar recordatorios con la voz

Puede guardar fácilmente con la voz aquello que necesite recordar.

Diga, por ejemplo, "Llamar a mi madre a las 3 en punto" y se creará un recordatorio. A las 3 en punto se le avisará de que es hora de llamar a su madre.

Consulte Crear un recordatorio para obtener más información sobre el registro de recordatorios.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, pruebe las siguientes soluciones. Es posible que algunas situaciones no se apliquen a su Galaxy Watch Active.

Su Galaxy Watch Active no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el Galaxy Watch Active no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el Galaxy Watch Active.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca un protector de pantalla o accesorios opcionales en la pantalla táctil, es posible que esta no funcione correctamente.
- Si usa guantes o no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si la pulsa con objetos puntiagudos, puede que no funcione correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el Galaxy Watch Active para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del Galaxy Watch Active esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de asistencia de Samsung.

El Galaxy Watch Active deja de responder o presenta errores

Pruebe las siguientes soluciones. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Reiniciar el Galaxy Watch Active

Si el Galaxy Watch Active se bloquea o no responde, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el dispositivo y volver a encenderlo.

Forzar el reinicio

Si el Galaxy Watch Active se bloquea y no responde, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Restablecer el Galaxy Watch Active

Si los métodos anteriores no resuelven el problema, restablezca los valores de fábrica.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **General** → **Restablecer**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el Galaxy Watch Active.

Otro dispositivo Bluetooth no puede localizar el Galaxy Watch Active

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el Galaxy Watch Active.
- Restablezca el Galaxy Watch Active e inténtelo de nuevo.
- Asegúrese de que el Galaxy Watch Active y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). Es posible que la distancia varíe en función del entorno en el que se usen los dispositivos.

Si una vez seguidas las sugerencias el problema persiste, póngase en contacto con un centro Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se establece una conexión Bluetooth o el Galaxy Watch Active y el dispositivo móvil están desconectados

- Asegúrese de que la función Bluetooth de ambos dispositivos esté activada.
- Asegúrese de que no haya obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, entre los dispositivos.
- Asegúrese de que la última versión de la aplicación Galaxy Wearable esté instalada en el dispositivo móvil. Si es necesario, actualice la aplicación Galaxy Wearable a la versión más reciente.
- Asegúrese de que el Galaxy Watch Active y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). Es posible que la distancia varíe en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Reinicie ambos dispositivos y vuelva a iniciar la aplicación Galaxy Wearable en el dispositivo móvil.

No se puede llamar/recibir llamadas

- Asegúrese de que el Galaxy Watch Active esté conectado a un dispositivo móvil a través de Bluetooth. Si el Galaxy Watch Active está conectado a su dispositivo móvil de forma remota, no podrá recibir llamadas entrantes.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono entrante en el dispositivo móvil.
- Asegúrese de que no están activados los modos No molestar, Buenas noches o Cine. Si uno de estos modos está activado, la pantalla táctil no se encenderá durante las llamadas entrantes. Pulse el botón Inicio o la tecla Atrás para encender la pantalla y consultar la llamada entrante.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Cargue la batería.

La batería no se carga correctamente (con cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de conectar correctamente el Galaxy Watch Active al cargador inalámbrico.
- Visite el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para obtener el reemplazo de la batería.

La batería se descarga más rápido que cuando compró el dispositivo

- Al exponer el Galaxy Watch Active o la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la carga útil podría reducirse.
- El consumo de batería aumenta al usar ciertas aplicaciones.
- La batería se consume y la carga útil se acortará con el tiempo.

El Galaxy Watch Active está caliente

El Galaxy Watch Active puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del Galaxy Watch Active durante periodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la vida útil o el rendimiento del Galaxy Watch Active.

Si el Galaxy Watch Active se sobrecalienta o permanece caliente durante un periodo de tiempo prolongado, deje de usarlo durante unos minutos. Si el Galaxy Watch Active se sigue sobrecalentando, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

El Galaxy Watch Active no encuentra la ubicación actual

El Galaxy Watch Active utiliza la información de ubicación de su dispositivo móvil. Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares como, por ejemplo, en lugares cerrados. Configure el dispositivo móvil para utilizar la red Wi-Fi para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el Galaxy Watch Active

Realice siempre copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el Galaxy Watch Active. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el Galaxy Watch Active.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del Galaxy Watch Active

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría causar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría hacer que este espacio se agrandara levemente.

No hay espacio suficiente en el almacenamiento del Galaxy Watch Active

Utilice la aplicación Galaxy Wearable para eliminar los datos innecesarios, como la caché, o elimine manualmente las aplicaciones o los archivos que no utilice para liberar espacio de almacenamiento.

Extracción de la batería

- **Para extraer la batería, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Para obtener las instrucciones sobre cómo extraer la batería, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Por su propia seguridad, **no intente extraer** la batería. Si no se extrae correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían deteriorarse y causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna por los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones. Quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.